



---

# Benutzerhandbuch FLIR Serie Exx





---

# Benutzerhandbuch FLIR Serie Exx







# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Haftungsausschlüsse</b> .....	<b>1</b>
1.1	Haftungsausschluss .....	1
1.2	Nutzungsstatistiken .....	1
1.3	Änderungen der Registrierung .....	1
1.4	Bestimmungen der US-amerikanischen Regierung.....	1
1.5	Urheberrecht .....	1
1.6	Qualitätssicherung .....	1
1.7	Patente.....	1
1.8	EULA Terms .....	1
1.9	EULA Terms .....	1
<b>2</b>	<b>Sicherheitsinformationen</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Hinweise für Benutzer</b> .....	<b>7</b>
3.1	Benutzerforen .....	7
3.2	Kalibrierung.....	7
3.3	Genauigkeit.....	7
3.4	Entsorgung elektronischer Geräte .....	7
3.5	Schulung .....	7
3.6	Aktualisierung der Dokumentation .....	7
3.7	Wichtiger Hinweis zu diesem Handbuch .....	7
<b>4</b>	<b>Hilfe für Kunden</b> .....	<b>8</b>
4.1	Allgemein.....	8
4.2	Fragen stellen .....	8
4.3	Downloads.....	8
<b>5</b>	<b>Schnelleinstieg</b> .....	<b>9</b>
5.1	Vorgehensweise .....	9
<b>6</b>	<b>Kamerateile</b> .....	<b>10</b>
6.1	Ansicht von rechts.....	10
6.1.1	Abbildung.....	10
6.1.2	Erläuterung.....	10
6.2	Ansicht von links.....	11
6.2.1	Abbildung.....	11
6.2.2	Erläuterung.....	11
6.3	LCD und Tastatur.....	12
6.3.1	Abbildung.....	12
6.3.2	Erläuterung.....	12
6.4	Ansicht von unten .....	13
6.4.1	Abbildung.....	13
6.4.2	Erläuterung.....	13
6.5	LED-Akkuanzeige .....	14
6.5.1	Abbildung.....	14
6.5.2	Erläuterung.....	14
6.6	Laserpointer .....	15
6.6.1	Abbildung.....	15
6.6.2	Laserwarnhinweis .....	15
6.6.3	Bestimmungen bezüglich des Lasers.....	15
<b>7</b>	<b>Bildschirmelemente</b> .....	<b>16</b>
7.1	Abbildung .....	16
7.2	Erläuterung.....	16
<b>8</b>	<b>Navigieren im Menüsystem</b> .....	<b>17</b>
8.1	Abbildung .....	17
8.2	Erläuterung.....	17
<b>9</b>	<b>Verbinden externer Geräte und Speichermedien</b> .....	<b>18</b>
9.1	Abbildung .....	18
9.2	Erläuterung.....	18

9.3	Abbildung .....	19
9.4	Erläuterung.....	19
<b>10</b>	<b>Verbinden von Bluetooth-Geräten.....</b>	<b>20</b>
10.1	Allgemein.....	20
10.2	Vorgehensweise .....	20
<b>11</b>	<b>Konfigurieren von WLAN .....</b>	<b>21</b>
11.1	Allgemein.....	21
11.2	Einrichten einer Peer-to-Peer-Verbindung (häufig genutzte Verbindungsart) .....	21
11.3	Verbinden der Kamera mit einem WLAN (weniger häufig genutzte Verbindungsart) .....	21
<b>12</b>	<b>Umgang mit der Kamera.....</b>	<b>22</b>
12.1	Laden des Akkus .....	22
12.1.1	Den Akku über das Netzteil aufladen .....	22
12.1.2	Verwenden des externen Ladegeräts zum Laden des Akkus.....	22
12.2	Die Kamera ein- und ausschalten .....	22
12.3	Einstellen des Fokus der Infrarotkamera .....	23
12.3.1	Abbildung .....	23
12.3.2	Vorgehensweise .....	23
12.4	Bedienung des Laserpointers .....	24
12.4.1	Abbildung.....	24
12.4.2	Vorgehensweise .....	24
12.5	Entfernen des Akkus .....	24
12.6	Aufsetzen einer Vorsatzlinse .....	25
12.7	Touchscreen kalibrieren.....	26
12.7.1	Abbildung.....	26
12.7.2	Vorgehensweise .....	26
<b>13</b>	<b>Arbeiten mit Bildern.....</b>	<b>28</b>
13.1	Speichern von Bildern.....	28
13.1.1	Speicherkapazität .....	28
13.1.2	Benennungskonventionen.....	28
13.1.3	Vorgehensweise .....	28
13.2	Gespeichertes Bild öffnen.....	28
13.2.1	Allgemein .....	28
13.2.2	Vorgehensweise .....	28
13.3	Anpassen von Infrarotbildern .....	28
13.3.1	Allgemein .....	28
13.3.2	Beispiel 1 .....	28
13.3.3	Beispiel 2 .....	29
13.3.4	Ändern der Werte der Temperaturskala .....	29
13.4	Ändern der Spanne der Temperaturskala .....	29
13.5	Farben ändern .....	30
13.5.1	Allgemein .....	30
13.5.2	Vorgehensweise .....	30
13.6	Bildausschnitt vergrößern .....	30
13.6.1	Allgemein .....	30
13.6.2	Vorgehensweise .....	30
13.7	Löschen von Bildern .....	30
13.7.1	Vorgehensweise .....	30
13.8	Löschen aller Bilder.....	31
13.8.1	Vorgehensweise .....	31
<b>14</b>	<b>Arbeiten mit Bildermodi .....</b>	<b>32</b>
14.1	Allgemein.....	32
14.2	Arten von Bildmodi.....	32

---

14.3	Vorgehensweise .....	33
<b>15</b>	<b>Arbeiten mit Messwerkzeugen .....</b>	<b>34</b>
15.1	Messwerkzeuge im Live-Modus festlegen .....	34
15.1.1	Allgemein .....	34
15.1.2	Vorgehensweise .....	34
15.2	Messwerkzeuge im Bearbeitungs-Modus festlegen .....	34
15.2.1	Allgemein .....	34
15.2.2	Vorgehensweise .....	34
15.3	Messwerkzeuge verschieben oder ihre Größe ändern .....	35
15.3.1	Allgemein .....	35
15.3.2	Vorgehensweise .....	35
15.4	Lokale Parameter für die Messwerkzeuge einrichten .....	35
15.4.1	Allgemein .....	35
15.4.2	Vorgehensweise .....	35
<b>16</b>	<b>Arbeiten mit Alarmsignalen .....</b>	<b>37</b>
16.1	Arbeiten mit Farbalarmen .....	37
16.1.1	Allgemein .....	37
16.1.2	Vorgehensweise .....	37
16.2	Arbeiten mit Wärmedämmungsalarmen .....	37
16.2.1	Allgemein .....	37
16.2.2	Vorgehensweise .....	37
16.3	Arbeiten mit Kondensationsalarmen .....	38
16.3.1	Allgemein .....	38
16.3.2	Vorgehensweise .....	38
<b>17</b>	<b>Abrufen von Daten externer Messgeräten Extech und FLIR von Flir .....</b>	<b>39</b>
17.1	Allgemein .....	39
17.2	Unterstützte Messgeräte .....	39
17.3	Technischer Support .....	39
17.4	Benutzerdokumentation .....	39
17.5	Vorgehensweise .....	39
17.6	Typische Verfahrensweise für Feuchtigkeitsmessung und Dokumentation .....	39
17.6.1	Allgemein .....	39
17.6.2	Vorgehensweise .....	39
<b>18</b>	<b>Kommentieren von Bildern .....</b>	<b>41</b>
18.1	Allgemein .....	41
18.2	Notizen erstellen .....	41
18.2.1	Allgemein .....	41
18.2.2	Vorgehensweise .....	41
18.3	Erstellen von Sprachkommentaren .....	41
18.3.1	Allgemein .....	41
18.3.2	Vorgehensweise .....	42
<b>19</b>	<b>Aufnahme von Videos .....</b>	<b>43</b>
19.1	Allgemein .....	43
19.2	Vorgehensweise: Videoclips aufnehmen .....	43
19.3	Vorgehensweise: Videoclips wiedergeben .....	43
<b>20</b>	<b>Ändern von Einstellungen .....</b>	<b>44</b>
20.1	Allgemein .....	44
20.2	Vorgehensweise .....	44
20.3	Beschreibung der verschiedenen Einstellungen .....	44
20.3.1	Messparameter .....	44
20.3.2	Optionen zum Speichern .....	45
20.3.3	Aufgesetztes Objektiv .....	45

	20.3.4	Geräteeinstellungen.....	45
<b>21</b>		<b>Technische Daten .....</b>	<b>47</b>
<b>22</b>		<b>Konformitätserklärung .....</b>	<b>48</b>
<b>23</b>		<b>Reinigen der Kamera .....</b>	<b>49</b>
	23.1	Kameragehäuse, Kabel und weitere Teile.....	49
	23.1.1	Flüssigkeiten.....	49
	23.1.2	Ausrüstung .....	49
	23.1.3	Vorgehensweise .....	49
	23.2	Infrarotobjektiv .....	49
	23.2.1	Flüssigkeiten.....	49
	23.2.2	Ausrüstung .....	49
	23.2.3	Vorgehensweise .....	49
<b>24</b>		<b>Anwendungsbeispiele.....</b>	<b>50</b>
	24.1	Feuchtigkeit und Wasserschäden.....	50
	24.1.1	Allgemein .....	50
	24.1.2	Abbildung.....	50
	24.2	Defekter Steckdosenkontakt.....	50
	24.2.1	Allgemein .....	50
	24.2.2	Abbildung.....	51
	24.3	Oxidierter Steckdose .....	51
	24.3.1	Allgemein .....	51
	24.3.2	Abbildung.....	51
	24.4	Wärmedämmungsmängel.....	52
	24.4.1	Allgemein .....	52
	24.4.2	Abbildung.....	52
	24.5	Luftzug .....	53
	24.5.1	Allgemein .....	53
	24.5.2	Abbildung.....	53
<b>25</b>		<b>Informationen zu FLIR Systems.....</b>	<b>54</b>
	25.1	Mehr als nur eine Infrarotkamera.....	55
	25.2	Weitere Informationen.....	55
	25.3	Support für Kunden .....	55
	25.4	Bilder .....	56
<b>26</b>		<b>Glossar .....</b>	<b>57</b>
<b>27</b>		<b>Thermografische Messtechniken.....</b>	<b>60</b>
	27.1	Einleitung .....	60
	27.2	Emissionsgrad .....	60
	27.2.1	Ermitteln des Emissionsgrades eines Objekts.....	60
	27.3	Reflektierte scheinbare Temperatur.....	63
	27.4	Abstand.....	63
	27.5	Relative Luftfeuchtigkeit .....	63
	27.6	Weitere Parameter .....	64
<b>28</b>		<b>Geschichte der Infrarot-Technologie.....</b>	<b>65</b>
<b>29</b>		<b>Theorie der Thermografie.....</b>	<b>68</b>
	29.1	Einleitung.....	68
	29.2	Das elektromagnetische Spektrum .....	68
	29.3	Strahlung des schwarzen Körpers .....	68
	29.3.1	Plancksches Gesetz .....	69
	29.3.2	Wiensches Verschiebungsgesetz .....	70
	29.3.3	Stefan-Boltzmann-Gesetz .....	71
	29.3.4	Nicht-schwarze Körper als Strahlungsquellen.....	72
	29.4	Halb-transparente Infrarotmaterialien .....	74

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>30</b>	<b>Die Messformel .....</b>	<b>75</b>
<b>31</b>	<b>Emissionstabellen .....</b>	<b>79</b>
	31.1 Referenzen.....	79
	31.2 Tabellen.....	79



## 1.1 Haftungsausschluss

Für alle von FLIR Systems hergestellten Produkte gilt eine Garantie auf Material- und Produktionsmängel von einem (1) Jahr ab dem Lieferdatum des ursprünglichen Erwerbs, wenn diese Produkte unter normalen Bedingungen und gemäß den Anweisungen von FLIR Systems gelagert, verwendet und betrieben wurden.

Für alle von FLIR Systems hergestellten Infrarothandkameras ohne Kühlsystem gilt eine Garantie auf Material- und Produktionsmängel von zwei (2) Jahren ab Lieferdatum des ursprünglichen Erwerbs, wenn diese Produkte unter normalen Bedingungen und gemäß den Anweisungen von FLIR Systems gelagert, verwendet und betrieben wurden und wenn die Kamera innerhalb von 60 Tagen nach dem ursprünglichen Erwerb registriert wurde.

Für alle von FLIR Systems hergestellten Detektoren für Infrarothandkameras ohne Kühlsystem gilt eine Garantie auf Material- und Produktionsmängel von zehn (10) Jahren ab Lieferdatum des ursprünglichen Erwerbs, wenn diese Produkte unter normalen Bedingungen und gemäß den Anweisungen von FLIR Systems gelagert, verwendet und betrieben wurden und wenn die Kamera innerhalb von 60 Tagen nach dem ursprünglichen Erwerb registriert wurde.

Für Produkte, die in von FLIR Systems an den Erstkäufer gelieferten Systemen enthalten sind, jedoch nicht von FLIR Systems hergestellt wurden, gelten, falls vorhanden, die Garantiebestimmungen des entsprechenden Zulieferers. FLIR Systems übernimmt für solche Produkte keinerlei Haftung.

Die Garantie gilt ausschließlich gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Die Garantie entfällt, wenn Produkte nicht bestimmungsgemäß verwendet, nicht ordnungsgemäß gewartet, durch höhere Gewalt beschädigt oder unter nicht vorgesehenen Betriebsbedingungen eingesetzt wurden. Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Um zusätzliche Schäden zu vermeiden, darf ein Produkt, welches unter diese Garantie fällt, im Falle eines Fehlers nicht weiter genutzt werden. Der Käufer ist verpflichtet, FLIR Systems jeden aufgetretenen Fehler sofort zu melden. Andernfalls verliert diese Garantie ihre Gültigkeit.

FLIR Systems wird nach eigenem Ermessen jedes fehlerhafte Produkt kostenlos reparieren oder ersetzen, falls sich nach einer Untersuchung des Produkts herausstellt, dass ein Material- oder Produktionsmangel vorliegt, und das Produkt innerhalb der erwähnten Einjahresfrist an FLIR Systems zurückgegeben wurde.

FLIR Systems übernimmt außer den oben vereinbarten Verpflichtungen und Haftungen für Mängel keine weiteren Verpflichtungen und Haftungen.

Weitere Garantien sind weder ausdrücklich noch stillschweigend vereinbart. Insbesondere lehnt FLIR Systems alle stillschweigenden Garantien der Handelsfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck ab.

FLIR Systems haftet nicht für unmittelbare, mittelbare, besondere, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden und Verluste, unabhängig davon, ob sich diese aus Verträgen, Haftungen aus unerlaubter Handlung oder sonstigen Rechtsgrundlagen ergeben.

Diese Garantie unterliegt schwedischem Recht.

Jegliche Rechtsstreitigkeiten, Klagen oder Forderungen, die sich aus dieser Garantie ergeben oder damit in Verbindung stehen, werden gemäß den Bestimmungen des Schiedsgerichtsinstituts der Handelskammer Stockholm entschieden. Gerichtsstandort ist Stockholm. Das Schiedsverfahren wird in englischer Sprache durchgeführt.

## 1.2 Nutzungsstatistiken

FLIR Systems behält sich das Recht vor, anonyme Nutzungsstatistiken zur erstellen, um die Qualität der Software und Dienstleistungen des Unternehmens zu sichern und zu verbessern.

## 1.3 Änderungen der Registrierung

Der Registrierungseintrag HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel wird automatisch in Stufe 2 geändert, wenn der FLIR Camera Monitor-Dienst erkennt, dass eine FLIR Kamera über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Diese Änderung erfolgt nur, wenn das Kameragerät einen Remote-Netzwerkclient implementiert, der Netzwerkmeldungen unterstützt.

## 1.4 Bestimmungen der US-amerikanischen Regierung

Dieses Produkt unterliegt den US-Ausfuhrbestimmungen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an exportquestions@flir.com.

## 1.5 Urheberrecht

© 2013, FLIR Systems, Inc. Alle Rechte weltweit vorbehalten. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von FLIR Systems darf die Software einschließlich des Quellcodes weder ganz noch in Teilen in keiner Form, sei es elektronisch, magnetisch, optisch, manuell oder auf andere Weise, vervielfältigt, übertragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache oder Computersprache übersetzt werden.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FLIR Systems ist es nicht gestattet, diese Dokumentation oder Teile davon zu vervielfältigen, zu fotokopieren, zu reproduzieren, zu übersetzen oder auf ein elektronisches Medium oder in eine maschinenlesbare Form zu übertragen.

Namen und Marken, die auf den hierin beschriebenen Produkten erscheinen, sind entweder registrierte Marken oder Marken von FLIR Systems und/oder seinen Niederlassungen. Alle anderen Marken, Handelsnamen oder Firmennamen in dieser Dokumentation werden nur zu Referenzzwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

## 1.6 Qualitätssicherung

Das für die Entwicklung und Herstellung dieser Produkte eingesetzte Qualitätsmanagementsystem wurde nach dem Standard ISO 9001 zertifiziert.

FLIR Systems setzt auf eine ständige Weiterentwicklung. Aus diesem Grunde behalten wir uns das Recht vor, an allen Produkten Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

## 1.7 Patente

Eines oder mehrere der folgenden Patente und/oder Geschmacksmuster kann für die Produkte und/oder Eigenschaften gelten. Weitere angemeldete Patente und/oder Geschmacksmuster können ebenfalls gelten.

000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,018,649 B2; 8,153,971; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,392; D615,113; D664,580; D664,581; D665,004; D665,440; D6702302-9; D6903617-9; D6903617-9; D6903617-9; D7002891-5; D7002892-3; D7005799-0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-5; US 8340414 B2; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8

## 1.8 EULA Terms

- You have acquired a device ("INFRARED CAMERA") that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its affiliates ("MS"). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.
- IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).
- GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
  - You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
  - NOT FAULT TOLERANT.** THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
  - NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE.** THE SOFTWARE is provided "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.
  - No Liability for Certain Damages. **EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.\$250.00).**
  - Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.** You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
  - SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS.** You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
  - EXPORT RESTRICTIONS.** You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.

## 1.9 EULA Terms

Qt4 Core and Qt4 GUI, Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License,

or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License, <http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html>. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.



**WARNUNG**

**Anwendungsbereich:** Digitalgeräte der Klasse B.

Tests haben ergeben, dass dieses Gerät die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln erfüllt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen in Wohngebieten zu erzielen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu störenden Interferenzen mit dem Funkverkehr kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es bei einzelnen Installationen nicht zu Interferenzen kommt. Wenn dieses Gerät störende Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (dies kann durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden), werden folgende Maßnahmen zur Behebung der Interferenzen empfohlen:

- Empfangsantenne anders ausrichten oder neu positionieren.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht an denselben Stromkreis wie der Empfänger angeschlossen ist.
- Händler oder erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker hinzuziehen.

**WARNUNG**

**Anwendungsbereich:** Digitalgeräte gemäß 15.19/RSS-210.

**HINWEIS:** Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und RSS-210 der kanadischen Gewerbebehörde (Industry Canada). Für den Betrieb müssen die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1. Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen.
2. Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz zulassen, darunter Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb auslösen könnten.

**WARNUNG**

**Anwendungsbereich:** Digitalgeräte gemäß 15.21.

**HINWEIS:** Nicht ausdrücklich von FLIR Systems genehmigte Änderungen oder Anpassungen an diesem Gerät können zur Aufhebung der FCC-Autorisierung zum Betrieb dieses Geräts führen.

**WARNUNG**

**Anwendungsbereich:** Digitalgeräte gemäß 2.1091/2.1093/OET Bulletin 65.

**Informationen zur Strahlenbelastung durch Funkfrequenzen:** Die abgegebene Strahlenleistung liegt unter den von der FCC/IC festgelegten Grenzwerten für Funkfrequenzen. Jedoch sollte bei normalem Betrieb des Geräts der menschliche Kontakt so gering wie möglich gehalten werden.

**WARNUNG**

**Anwendungsbereich:** Kameras mit einem oder mehreren Laserpointern.

Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.

**WARNUNG**










**Anwendungsbereich:** Kameras mit einem oder mehreren Akkus.

Bauen Sie den Akku niemals auseinander und manipulieren Sie ihn nicht. Der Akku verfügt über Sicherheits- und Schutzmechanismen. Wenn diese beschädigt werden, kann sich der Akku erhitzen, entzünden oder explodieren.

**WARNUNG**

**Anwendungsbereich:** Kameras mit einem oder mehreren Akkus.

Sollten Sie Batterieflüssigkeit in die Augen bekommen, reiben Sie Ihre Augen auf keinen Fall. Spülen Sie sie mit reichlich Wasser aus, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Ergreifen Sie diese Maßnahmen nicht, kann die Batterieflüssigkeit Ihre Augen ernsthaft verletzen.

	<b>WARNUNG</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus.	
Wenn der Akku sich nicht innerhalb der angegebenen Zeit auflädt, setzen Sie den Ladevorgang nicht fort. Laden Sie den Akku länger als angegeben, kann dieser heiß werden und explodieren oder sich entzünden. Personen könnten dabei verletzt werden.	
	<b>WARNUNG</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus.	
Verwenden Sie zum Entladen des Akkus nur die dafür vorgesehene Ausrüstung. Wenn Sie nicht die dafür vorgesehene Ausrüstung verwenden, kann sich dies negativ auf die Leistung oder die Lebensdauer des Akkus auswirken. Wenn Sie nicht die richtige Ausrüstung verwenden, erhält der Akku möglicherweise eine falsche Spannung. Dadurch kann sich der Akku erhitzen oder gar explodieren. Personen könnten verletzt werden.	
	<b>WARNUNG</b>
Lesen Sie unbedingt alle entsprechenden MSDS (Material Safety Data Sheets, Sicherheitsdatenblätter) und Warnhinweise auf den Behältern durch, bevor Sie eine Flüssigkeit verwenden. Die Flüssigkeiten können gefährlich sein. Personen könnten verletzt werden.	
	<b>VORSICHT</b>
Richten Sie die Infrarotkamera (mit oder ohne Objektivkappe) niemals auf starke Strahlungsquellen wie beispielsweise Geräte, die Laserstrahlen abgeben. Richten Sie sie auch nicht auf die Sonne. Dies könnte unerwünschte Auswirkungen auf die Genauigkeit der Kamera haben. Der Detektor in der Kamera könnte sogar beschädigt werden.	
	<b>VORSICHT</b>
Verwenden Sie die Kamera nicht bei Temperaturen über +50 °C, sofern in der Benutzerdokumentation oder den technischen Daten nicht anders angegeben. Hohe Temperaturen können die Kamera beschädigen.	
	<b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Laserpointern.	
Um Schäden zu vermeiden, setzen Sie die Schutzkappe auf den Laserpointer, wenn dieser nicht in Betrieb ist. Sonst könnte der Laserpointer beschädigt werden.	
	<b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus.	
Schließen Sie die Akkus niemals direkt an einen Pkw-Zigarettenanzünder an, es sei denn, es wurde von FLIR Systems ein spezieller Adapter zum Anschließen der Akkus an den Zigarettenanzünder bereitgestellt. Sonst könnten die Akkus beschädigt werden.	
	<b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus.	
Überbrücken Sie den Plus- und Minuspol eines Akkus niemals mit einem metallischen Gegenstand wie einem Draht. Sonst könnten die Akkus beschädigt werden.	
	<b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus.	
Setzen Sie den Akku niemals Wasser oder Salzwasser aus, und lassen Sie ihn nicht nass werden. Sonst könnten die Akkus beschädigt werden.	

 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Beschädigen Sie den Akku niemals mit spitzen Gegenständen. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.
 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Schlagen Sie niemals mit dem Hammer auf den Akku. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.
 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Treten Sie nicht auf den Akku und setzen Sie ihn niemals Schlägen oder Erschütterungen aus. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.
 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. <b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Setzen Sie die Akkus niemals offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Wenn sich der Akku erhitzt, wird der eingebaute Sicherheitsmechanismus aktiviert, der ein weiteres Aufladen des Akkus verhindert. Wenn der Akku heiß wird, kann der Sicherheitsmechanismus beschädigt werden und zur weiteren Erhitzung, Beschädigung oder Entzündung des Akkus führen.
 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Setzen Sie den Akku unter keinen Umständen Feuer oder großer Hitze aus. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.
 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Halten Sie den Akku von offenem Feuer, Herdplatten oder anderen Stellen fern, an denen hohe Temperaturen herrschen. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.
 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Versuchen Sie niemals, am Akku etwas zu löten. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.
 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Ziehen Sie den Akku aus dem Verkehr, wenn dieser während des Betriebs, Ladens oder Aufbewahrens einen ungewöhnlichen Geruch verströmt, sich heiß anfühlt, sich in Farbe oder Form verändert oder sonstige Anomalitäten aufweist. Wenn eines dieser Symptome auftritt, setzen Sie sich mit Ihrer Vertriebsstelle in Verbindung. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.
 <b>VORSICHT</b>
<b>Anwendungsbereich:</b> Kameras mit einem oder mehreren Akkus. Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur empfohlene Ladegeräte. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.

**VORSICHT**

**Anwendungsbereich:** Kameras mit einem oder mehreren Akkus.

Der Akku muss bei Temperaturen zwischen  $\pm 0$  °C und +45 °C geladen werden, sofern in der Benutzerdokumentation oder den technischen Daten nicht anders angegeben. Wenn der Akku bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs geladen wird, kann der Akku heiß werden oder aufbrechen. Außerdem kann dadurch die Leistung und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden.

**VORSICHT**

**Anwendungsbereich:** Kameras mit einem oder mehreren Akkus.

Das Entladen des Akkus muss bei Temperaturen zwischen -15 °C und +50 °C erfolgen, sofern in der Benutzerdokumentation oder den technischen Daten nicht anders angegeben. Der Einsatz des Akkus bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Leistung und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.

**VORSICHT**

**Anwendungsbereich:** Kameras mit einem oder mehreren Akkus.

Wenn der Akku defekt ist, isolieren Sie die Pole vor der Entsorgung mit Klebeband oder etwas Ähnlichem. Sonst könnte der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.

**VORSICHT**

**Anwendungsbereich:** Kameras mit einem oder mehreren Akkus.

Entfernen Sie vor dem Einbau des Akkus Wasser oder Feuchtigkeit auf dem Akku. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.

**VORSICHT**

Verwenden Sie niemals Verdünnungsmittel oder ähnliche Flüssigkeiten für Kamera, Kabel oder Zubehör. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.

**VORSICHT**

Beim Reinigen des Infrarotobjektivs ist besondere Vorsicht geboten. Das Objektiv verfügt über eine Antireflexbeschichtung, die leicht beschädigt werden kann. Das Infrarotobjektiv könnte beschädigt werden.

**VORSICHT**

Wenden Sie beim Reinigen des Infrarotobjektivs keine übermäßige Kraft auf. Sonst könnte die Antireflexbeschichtung beschädigt werden.

**HINWEIS**

Die Gehäuseschutzklassifizierung ist nur gültig, wenn alle Öffnungen Ihrer Kamera mit den entsprechenden Abdeckungen, Klappen oder Kappen verschlossen sind. Dies gilt auch für die Fächer der Speichermedien, Akkus und Anschlüsse.

## 3.1 Benutzerforen

In unseren Benutzerforen können Sie sich mit anderen Thermografen auf der ganzen Welt über Ideen, Probleme und Infrarotlösungen austauschen. Die Foren finden Sie hier:

<http://www.infraredtraining.com/community/boards/>

## 3.2 Kalibrierung

Wir empfehlen, die Kamera einmal pro Jahr zur Kalibrierung einzusenden. Wenden Sie sich an Ihre Vertriebsstelle, um entsprechende Informationen zu erhalten.

## 3.3 Genauigkeit

Um sehr genaue Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie erst 5 Minuten nach dem Einschalten der Kamera eine Temperaturmessung vornehmen.

## 3.4 Entsorgung elektronischer Geräte



Dieses Gerät muss wie die meisten anderen elektronischen Geräte auf umweltfreundliche Weise und gemäß den geltenden Bestimmungen für elektronische Geräte entsorgt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem FLIR Systems-Ansprechpartner.

## 3.5 Schulung

Informationen zu Schulungen im Bereich Infrarottechnik finden Sie hier:

- <http://www.infraredtraining.com>
- <http://www.irtraining.com>
- <http://www.irtraining.eu>

## 3.6 Aktualisierung der Dokumentation

Unsere Handbücher werden mehrmals jährlich aktualisiert. Zudem veröffentlichen wir regelmäßig auch wichtige Änderungsmitteilungen zu Produkten.

Die neuesten Handbücher und Mitteilungen finden Sie in der Registerkarte Download unter:

<http://support.flir.com>

Die Online-Registrierung dauert nur wenige Minuten. Im Download-Bereich finden Sie auch die neuesten Versionen von Handbüchern unserer anderen Produkte sowie Handbücher für historische und ausgelaufene Modelle.

## 3.7 Wichtiger Hinweis zu diesem Handbuch

FLIR Systems veröffentlicht generische Handbücher, die sich auf mehrere Kameras einer Modellreihe beziehen.

Das bedeutet, dass dieses Handbuch Beschreibungen und Erläuterungen enthalten kann, die möglicherweise nicht auf Ihr Kameramodell zutreffen.

## FLIR Customer Support Center

Home | Answers | Ask a Question | Product Registration | Downloads | My Stuff | Service

### FLIR Customer support

Get the most out of your FLIR products

#### Get Support for Your FLIR Products

Welcome to the FLIR Customer Support Center. This portal will help you as a FLIR customer to get the most out of your FLIR products. The portal gives you access to:

- The FLIR Knowledgebase
- Ask our support team (requires registration)
- Software and documentation (requires registration)
- FLIR service contacts

#### Find Answers

We store all resolved problems in our solution database. Search by product, category, keywords, or phrases.

Search by Keyword

[Search All Answers](#)

[See All Popular Answers](#)

### 4.1 Allgemein

Die Kundenhilfe finden Sie hier:

<http://support.flir.com>

### 4.2 Fragen stellen

Um eine Frage an das Team der Kundenhilfe stellen zu können, müssen Sie sich als Benutzer registrieren. Die Online-Registrierung nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Sie müssen kein registrierter Benutzer sein, um in der Informationsdatenbank nach vorhandenen Fragen und Antworten suchen zu können.

Wenn Sie eine Frage stellen möchten, sollten Sie folgende Informationen zur Hand haben:

- Kameramodell
- Seriennummer der Kamera
- Kommunikationsmodell oder -methode zwischen Kamera und Ihrem Gerät (z. B. HDMI Ethernet, USB oder FireWire)
- Gerätetyp (PC/Mac/iPhone/iPad/Android-Gerät usw.)
- Versionen sämtlicher Programme von FLIR Systems
- Vollständiger Name, Veröffentlichungs- und Revisionsnummer des Handbuchs


### 4.3 Downloads

Darüber hinaus sind auf der Website der Kundenhilfe folgende Downloads verfügbar:

- Firmware-Updates für Ihre Infrarotkamera.
- Programm-Updates für Ihre PC-/Mac-Software
- Freeware und Evaluierungsversionen von PC-/Mac-Software.
- Benutzerdokumentation für aktuelle, ausgelaufene und historische Produkte.
- Technische Zeichnungen (im \*.dxf- und \*.pdf-Format).
- CAD-Datenmodelle (im \*.stp-Format).
- Anwendungsberichte.
- Technische Datenblätter.
- Produktkataloge.

## 5.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Setzen Sie einen Akku in das Akkufach ein.
2. Laden Sie vor dem erstmaligen Starten der Kamera den Akku 4 Stunden lang auf oder bis die LED-Akkuanzeige kontinuierlich grün leuchtet.
3. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz ein.
4. Drücken Sie , um die Kamera einzuschalten.
5. Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Objekt.
6. Stellen Sie den Fokus der Kamera durch Drehen des Fokusrings ein.


### HINWEIS

Es ist sehr wichtig, dass Sie den Fokus korrekt einstellen. Eine fehlerhafte Fokuseinstellung wirkt sich auf die Arbeitsweise der Bildmodi *Thermal MSX*, *Thermal* und *Picture-in-picture* aus. Von den Auswirkungen ist auch die Temperaturmessung betroffen.

7. Drücken Sie die Speichern-Taste (den Auslöser) ganz nach unten, um ein Bild zu speichern.
8. Wechseln Sie zu <http://support.flir.com/tools> und laden Sie FLIR Tools herunter.
9. Installieren Sie FLIR Tools auf Ihrem Computer.
10. Starten Sie FLIR Tools.
11. Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an den Computer an.
12. Importieren Sie die Bilder in FLIR Tools und erstellen Sie einen PDF-Bericht.

## 6.1 Ansicht von rechts

### 6.1.1 Abbildung

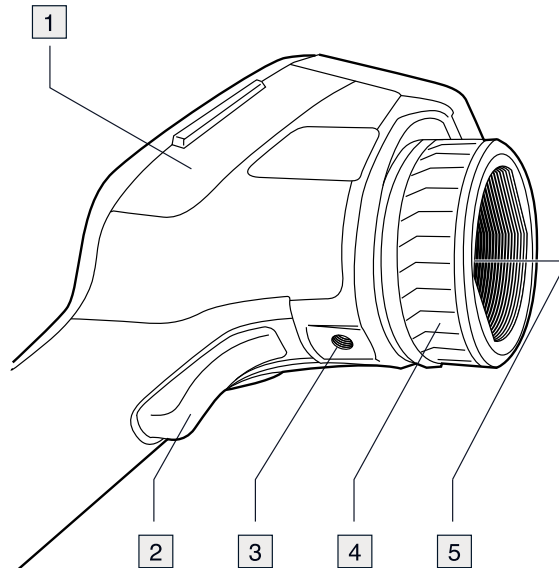

### 6.1.2 Erläuterung

1. Abdeckung für rechtes Fach:

- USB-A-Anschluss.
- USB-Mini-B-Anschluss.
- Netzanschluss.

2. Schaltfläche Speichern.

3. Stativbefestigung – Adapter erforderlich (Sonderzubehör).

4. Fokusring.


5. Infrarotobjektiv.



---

## 6.2 Ansicht von links

### 6.2.1 Abbildung

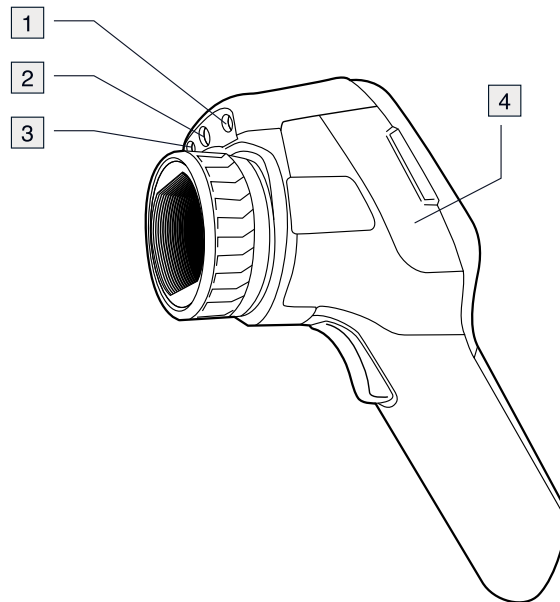


### 6.2.2 Erläuterung

1. Laserpointer.
2. Lampe der Digitalkamera.
3. Digitalkamera
4. Abdeckung für linkes Fach:
  - Videoausgang (composite video).
  - Speicherkarten-Kartensteckplatz.

### 6.3 LCD und Tastatur.

#### 6.3.1 *Abbildung*

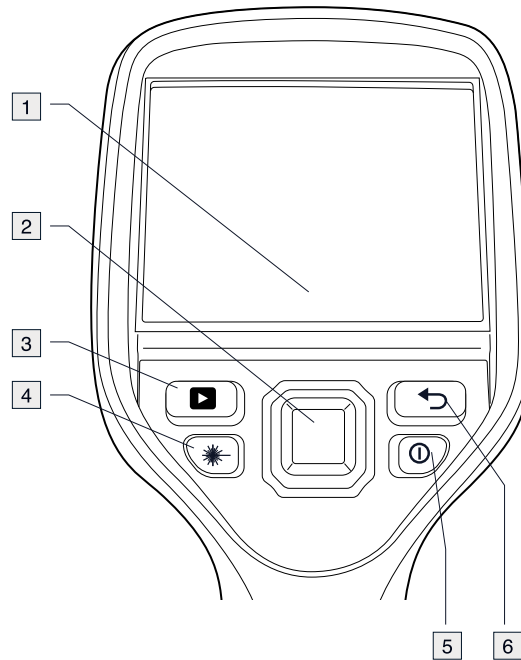

#### 6.3.2 *Erläuterung*

1. LCD-Display mit Touchscreen.
2. Navigationstastenfeld mit Schaltfläche in der Mitte.
3. Bildarchiv-Taste.
4. Taste zum Einschalten des Laserpointers.
5. Ein/Aus-Taste.

Funktion:


- Drücken Sie die -Taste, um die Kamera einzuschalten.
- Halten Sie die -Taste kürzer als 5 Sekunden gedrückt, um die Kamera in den Standby-Modus zu versetzen. Die Kamera schaltet sich automatisch nach 6 Stunden aus.
- Halten Sie die -Taste etwas länger gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

6. Zurück-Taste.

---

## 6.4 Ansicht von unten

### 6.4.1 Abbildung

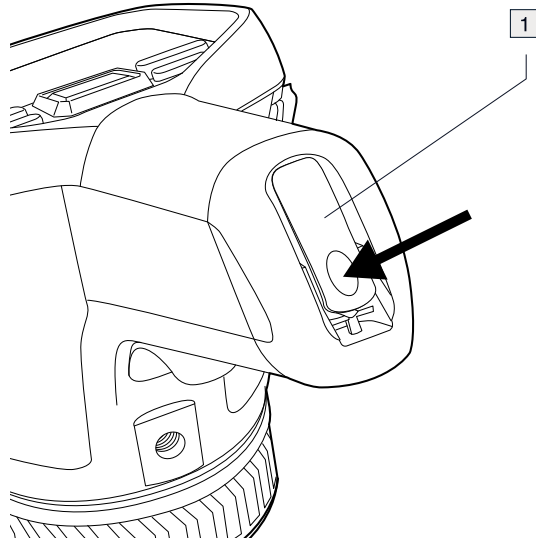


### 6.4.2 Erläuterung

1. Verriegelung der Akkufach-Abdeckung. Zum Öffnen drücken.

---

## 6.5 LED-Akkuanzeige

### 6.5.1 *Abbildung*

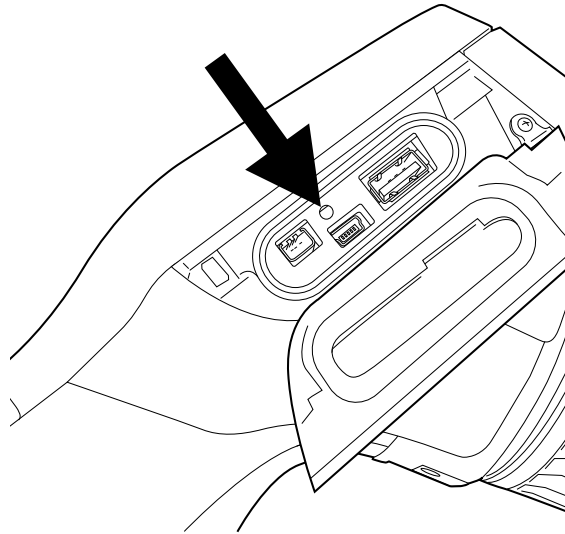


### 6.5.2 *Erläuterung*

Signaltyp	Erläuterung
Die grüne LED blinkt zwei Mal pro Sekunde.	Der Akku wird gerade geladen.
Die grüne LED leuchtet durchgängig.	Der Akku ist vollständig aufgeladen.

## 6.6 Laserpointer

### 6.6.1 Abbildung

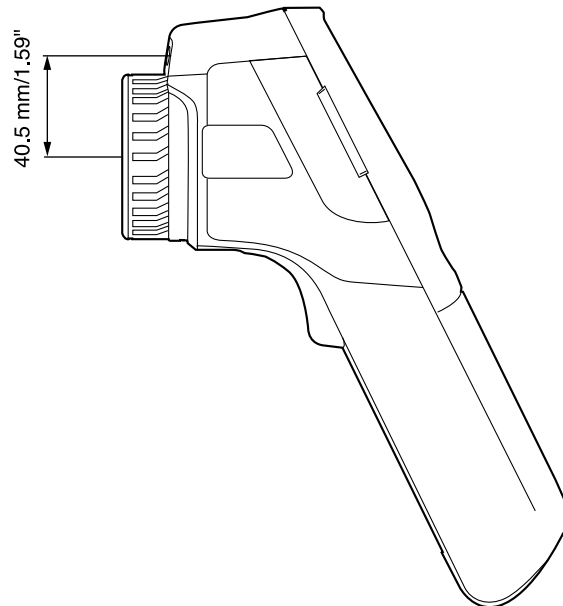


**Abbildung 6.1** Die folgende Abbildung zeigt den Abstand zwischen dem Laserpointer und der optischen Mitte des Infrarotobjektivs:

	<b>WARNUNG</b>
Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.	
	<b>VORSICHT</b>
Bedecken Sie den Laserpointer mit der Schutzkappe, wenn Sie ihn nicht verwenden.	
<b>HINWEIS</b>	
Das Symbol  wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Laserpointer eingeschaltet ist.	
<b>HINWEIS</b>	
Der Laserpointer ist möglicherweise nicht für alle Märkte verfügbar.	

### 6.6.2 Laserwarnhinweis

An der Kamera ist folgender Laserwarnhinweis angebracht:

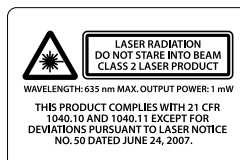

### 6.6.3 Bestimmungen bezüglich des Lasers

Wellenlänge: 635 nm. Maximale Ausgangsleistung: 1 mW.

Dieses Produkt entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß Laser Notice No. 50 vom 24. Juni 2007.

## 7.1 Abbildung




## 7.2 Erläuterung

1. Messwerkzeuge (z. B. Messpunkt).
2. Tabelle mit Messergebnissen.
3. Statussymbole und Benachrichtigungen.
4. Temperaturskala.
5. Symbolleistenschaltfläche "Lampe".
6. Symbolleistenschaltfläche "Temperatur".
7. Symbolleistenschaltfläche "Farbe".
8. Symbolleistenschaltfläche "Messung"
9. Symbolleistenschaltfläche "Bildmodi".
10. Symbolleistenschaltfläche "Aufnahmemodus".
11. Symbolleistenschaltfläche "Optionen".

### HINWEIS

Tippen Sie auf den Bildschirm oder drücken Sie das Navigationstastenfeld.

## 8.1 Abbildung

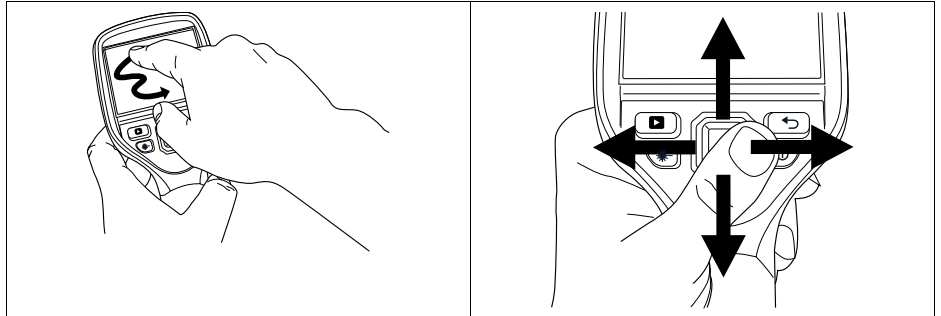


## 8.2 Erläuterung

In obiger Abbildung sehen Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie durch das Menüsystem der Kamera navigieren können:

- Verwenden des LCD-Touchscreens zum Navigieren durch das Menüsystem (links).
- Verwenden der Navigationstaste zum Navigieren durch das Menüsystem (rechts).

## 9.1 Abbildung

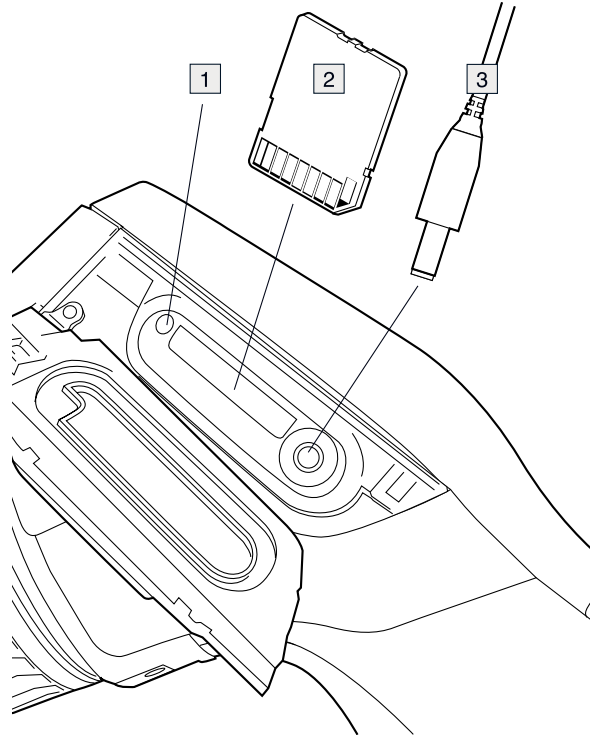

## 9.2 Erläuterung

1. Anzeigelampe, die angibt, dass momentan von der Speicherkarte gelesen oder auf die Speicherkarte geschrieben wird.

### HINWEIS


Werfen Sie die SD-Speicherkarte nicht aus, wenn diese LED blinkt.

2. Speicherkarte (SD-Karte).
3. Videokabel.



---

### 9.3 Abbildung

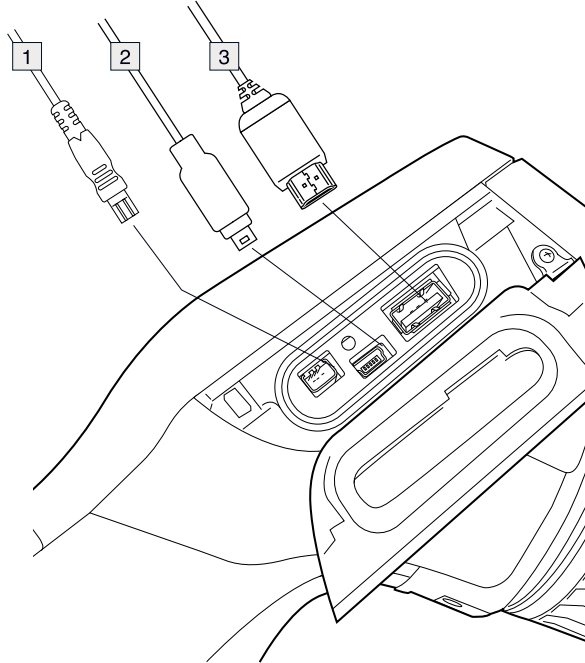

### 9.4 Erläuterung

1. Stromversorgungskabel.
2. USB-Mini-B-Kabel (zum Verbinden der Kamera mit einem Computer).
3. USB-A-Kabel (zum Verbinden der Kamera mit einem externen Gerät, z. B. einem USB-Memory-Stick),

## 10.1 Allgemein

Sie können Bluetooth-fähige Headsets und Bluetooth-fähige Extech- und FLIR-Messgeräte zusammen mit der Kamera verwenden. Bevor Sie das Gerät mit der Kamera verwenden können, müssen Sie eine Verbindung zwischen der Kamera und dem Gerät herstellen.

## 10.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät. Eine Anleitung hierzu finden Sie in der begleitenden Dokumentation zum Gerät.
2. Drücken Sie auf der Kamera das Navigationstastenfeld, um das Menü anzuzeigen.
3. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Settings*).
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Wählen Sie *Device settings*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie *Bluetooth & MeterLink*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
7. Aktivieren Sie *Bluetooth*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
8. Wählen Sie *Scan for Bluetooth devices*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld nach rechts.
9. Wenn das Gerät in der Geräteliste angezeigt wird, wählen Sie es aus, und drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Kamera und das Gerät zu verbinden.

### HINWEIS

- Es können mehrere Geräte hinzugefügt werden.
- Ein hinzugefügtes Gerät kann entfernt werden, indem Sie erst das Gerät und dann *Remove* auswählen.
- Wenn ein MeterLink-Gerät hinzugefügt wurde, wie beispielsweise FLIR MR77 oder FLIR CM78, wird das Messergebnis in der Tabelle mit den Messergebnissen angezeigt.

## 11.1 Allgemein

Eine Verbindung der Kamera kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

- *Häufig genutzte Verbindungsart*: Durch Einrichten einer Peer-to-Peer-Verbindung (auch *Ad-hoc*- oder *P2P*-Verbindung genannt). Dieses Verfahren wird hauptsächlich bei einer Verbindung zu anderen Geräten wie einem iPhone oder einem iPad verwendet.
- *Weniger häufig genutzte Verbindungsart*: Verbindung der Kamera mit einem WLAN

## 11.2 Einrichten einer Peer-to-Peer-Verbindung (häufig genutzte Verbindungsart)

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf der Kamera das Navigationstastenfeld, um das Menü anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Settings*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie *Device settings*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Wählen Sie *Wi-Fi*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie *Share IRCAMxxxx*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

### HINWEIS

- Bei einer niedrigen Übertragungsrate kann dies an einem überlasteten Frequenzband liegen. Versuchen Sie den Kanal zu ändern, um die Übertragungsrate zu erhöhen.
- Um die Sicherheitseinstellungen für das Kameranetzwerk zu aktivieren, aktivieren Sie *WEP*.

## 11.3 Verbinden der Kamera mit einem WLAN (weniger häufig genutzte Verbindungsart)

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf der Kamera das Navigationstastenfeld, um das Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Settings*.
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie *Device settings*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Wählen Sie *Wi-Fi*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie *Connect to network*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
7. Wählen Sie *Networks*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld nach rechts.
8. Wählen Sie ein Netzwerk, indem Sie auf das Navigationstastenfeld drücken. Normalerweise müssen Sie ein Kennwort eingeben, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

### HINWEIS

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk aufbauen, das die SSID nicht veröffentlicht, wählen Sie *Settings > Add network*, und richten Sie die Parameter manuell ein.

## 12.1 Laden des Akkus

### HINWEIS

Bevor Sie die Kamera zum ersten Mal in Betrieb nehmen können, müssen Sie den Akku 4 Stunden lang laden.

### 12.1.1 Den Akku über das Netzteil aufladen

#### 12.1.1.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss der Kamera ein.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose ein.
3. Wenn die LED-Akkuladeanzeige grün leuchtet, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels ab.

### 12.1.2 Verwenden des externen Ladegeräts zum Laden des Akkus

#### 12.1.2.1 Erläuterung




Signaltyp	Erläuterung
Die blaue LED blinkt.	Der Akku wird gerade geladen.
Die blaue LED leuchtet durchgängig.	Der Akku ist vollständig aufgeladen.

#### 12.1.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein.
2. Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss am Ladegerät ein.
3. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose ein.
4. Entfernen Sie das Kabel des Netzteils, wenn die blaue LED auf dem Ladegerät durchgängig leuchtet.


## 12.2 Die Kamera ein- und ausschalten

- Drücken Sie die  -Taste, um die Kamera einzuschalten.
- Halten Sie die  -Taste kürzer als 5 Sekunden gedrückt, um die Kamera in den Standby-Modus zu versetzen. Die Kamera schaltet sich automatisch nach 6 Stunden aus.
- Halten Sie die  -Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

---

## 12.3 Einstellen des Fokus der Infrarotkamera

### 12.3.1 Abbildung

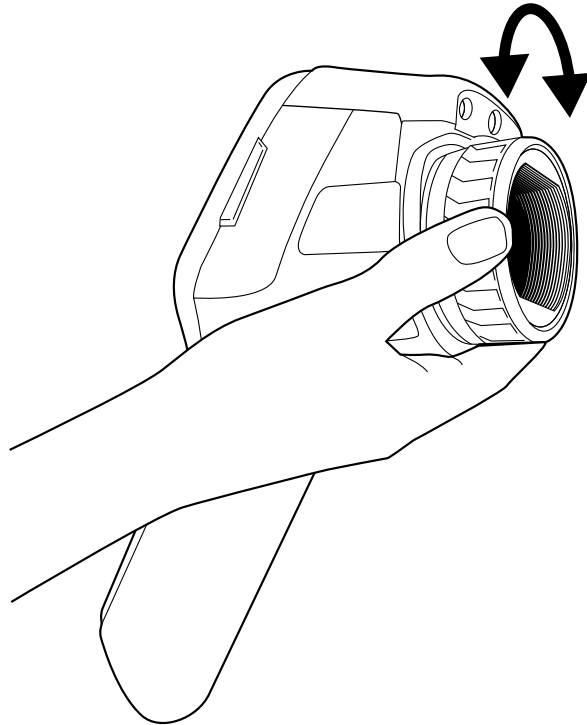

### 12.3.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
  - Für einen entfernten Fokus drehen Sie den Ring für die Scharfeinstellung im Uhrzeigersinn (wenn Sie auf die Touchscreen-LCD blicken).
  - Für einen nahen Fokus drehen Sie den Ring für die Scharfeinstellung entgegen dem Uhrzeigersinn (wenn Sie auf die Touchscreen-LCD blicken).

#### **HINWEIS**


Berühren Sie beim manuellen Scharfstellen der Infrarotkamera nicht die Objektivoberfläche. Sollten Sie die Objektivoberfläche berührt haben, reinigen Sie das Objektiv gemäß den Anweisungen in 23.2 *Infrarotobjektiv*, Seite 49.

#### **HINWEIS**

Es ist sehr wichtig, dass Sie den Fokus korrekt einstellen. Eine fehlerhafte Fokuseinstellung wirkt sich auf die Arbeitsweise der Bildmodi *Thermal MSX*, *Thermal* und *Picture-in-picture* aus. Von den Auswirkungen ist auch die Temperaturmessung betroffen.

## 12.4 Bedienung des Laserpointers

### 12.4.1 Abbildung

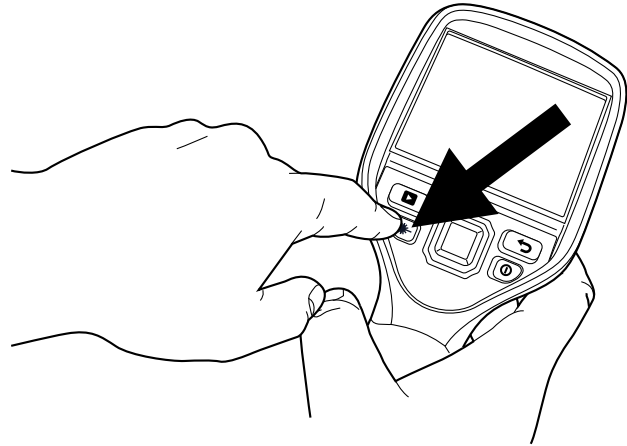

### 12.4.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um den Laserpointer einzuschalten, halten Sie die Lasertaste gedrückt.
2. Um den Laserpointer auszuschalten, lassen Sie die Lasertaste los.


#### HINWEIS

- Auf dem Bildschirm wird eine Warnanzeige eingeblendet, wenn der Laserpointer eingeschaltet ist.
- Die Position des Laserpunkts wird auf dem Infrarotbild angezeigt (abhängig vom Kameramodell).


## 12.5 Entfernen des Akkus

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Drücken Sie auf die Verriegelung des Akkufachs.

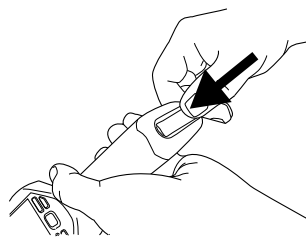

2. Öffnen Sie den Deckel des Akkufachs.

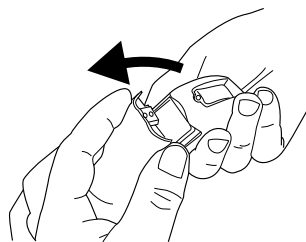


3. Ziehen Sie an der durchsichtigen Folie, um den Akku herauszuziehen.

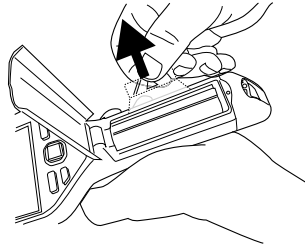


### 12.6 Aufsetzen einer Vorsatzlinse

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Beachten Sie die beiden Aussparungen an der Vorderseite des Objektivs und die entsprechenden Vorsprünge an der Objektivkappe.

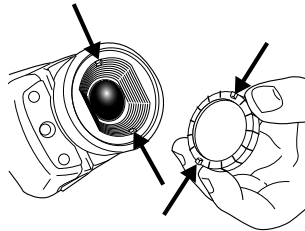


2. Verwenden Sie die Objektivkappe der Vorsatzlinse als Werkzeug zum Lösen des Kunststoffvorderteils am Objektiv. Drehen Sie das Kunststoffvorderteil um 30° Grad gegen den Uhrzeigersinn.

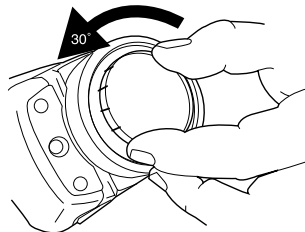


3. Beachten Sie die Ausrichtungsmarkierungen am Objektiv-Bajonettanschluss und am Ersatzobjektiv.

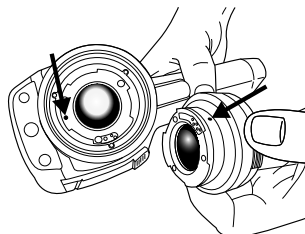

4. Drücken Sie das Objektiv vorsichtig in die richtige Position.

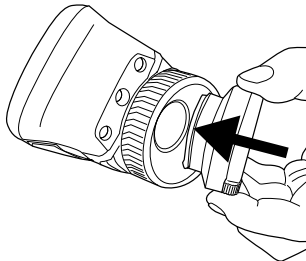


5. Drehen Sie das Objektiv um 30 Grad im Uhrzeigersinn.

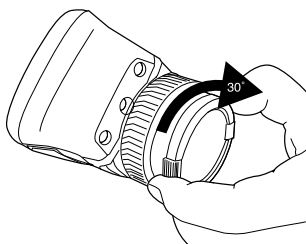

6. Schalten Sie die Kamera ein.  
7. Legen Sie das Objektiv unter *Settings > Add-on lens* fest.

## 12.7 Touchscreen kalibrieren.

### 12.7.1 Abbildung

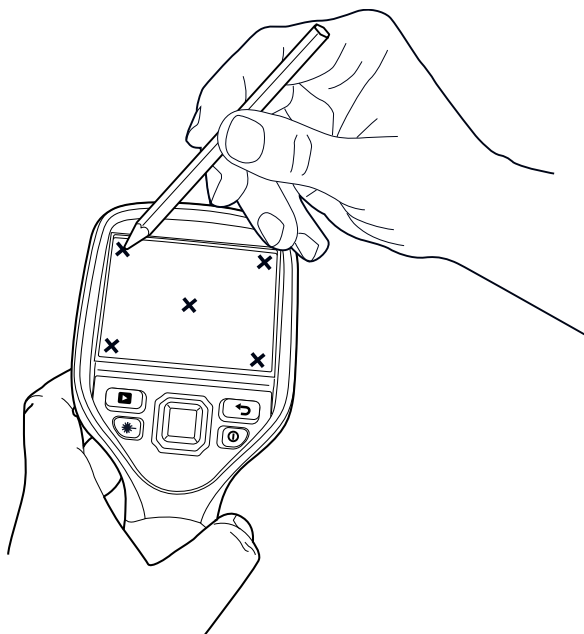

### 12.7.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Settings*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie *Device settings*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Wählen Sie *Setup camera*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.



6. Wählen Sie *Calibrate touchscreen*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## 13.1 Speichern von Bildern

### 13.1.1 Speicherkapazität

Diese Tabelle gibt eine Übersicht darüber, wie viele Infrarot-Bilder (IR) und wie viele Digitalkamera-Bilder (DK) *ungefähr* auf Speicherkarten gespeichert werden können:

Kartengröße	Nur IR	IR + DK	IR + DK + 30 Sekunden Sprachkommentar
1 GB	5500	850	600
2 GB	11 000	1700	1200

### 13.1.2 Benennungskonventionen

Bilder werden standardmäßig mit *FLIRxxxx.jpg* benannt, wobei mit *xxxx* automatisch durchnummeriert wird.

### 13.1.3 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie zum Speichern eines Bilds die Speichern-Taste.



## 13.2 Gespeichertes Bild öffnen

### 13.2.1 Allgemein

Wenn Sie ein Bild speichern, wird es auf einer Speicherkarte gespeichert. Um das Bild erneut anzuzeigen, öffnen Sie es über die Speicherkarte.

### 13.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie , um das Bildarchiv zu öffnen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten bzw. rechts/links, um das Bild auszuwählen, das Sie öffnen möchten.
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Bild zu öffnen.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
  - Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Bild zu bearbeiten.
  - Drücken Sie , um das Bildarchiv zu verlassen.

## 13.3 Anpassen von Infrarotbildern

### 13.3.1 Allgemein

Infrarotbilder können *automatisch* oder *manuell* eingestellt werden.


### 13.3.2 Beispiel 1

Diese Abbildung zeigt zwei Infrarotbilder von Kabelanschlüssen. Eine korrekte Analyse des eingekreisten Kabels wäre im Bild links unten schwierig, wenn das Bild nur automatisch angepasst wird. Sie können das linke Kabel genauer analysieren, wenn Sie:

- Den Level der Temperaturskala ändern.
- Die Spanne der Temperaturskala ändern.

Das Bild links wurde automatisch eingestellt. Im Bild rechts wurden die Werte für die maximale und die minimale Temperatur an die Temperatur in der näheren Umgebung des

Objekts angepasst. An den Temperaturskalen rechts neben den beiden Bildern können Sie sehen, wie die Temperaturwerte verändert wurden.

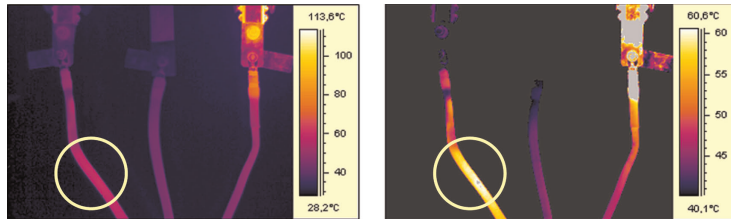


A (automatic)

M (manual)

### 13.3.3 Beispiel 2

Diese Abbildung zeigt zwei Infrarotbilder eines Trennschalters.

Im Bild links werden der kalte Himmel und der Strommast mit einer minimalen Temperatur von  $-26,0\text{ °C}$  aufgezeichnet. Im Bild rechts wurden die Werte für die maximale und die minimale Temperatur an die Temperatur der näheren Umgebung des Trennschalters angepasst. Temperaturschwankungen am Schalter können so leichter analysiert werden.

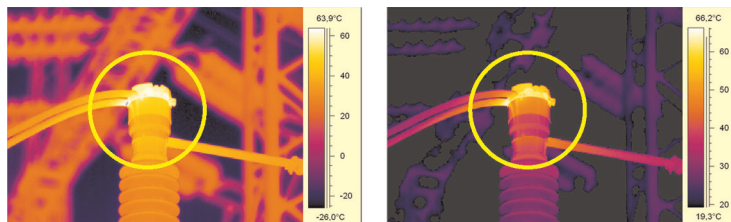

A (automatic)

M (manual)

### 13.3.4 Ändern der Werte der Temperaturskala

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Temperature scale*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie *Manual*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach links/rechts, um die Option *Max + Min* auszuwählen.
6. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten, um gleichzeitig die minimalen und maximalen Skalenebenen nach oben/unten zu verschieben.

### 13.4 Ändern der Spanne der Temperaturskala

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Temperature scale*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie *Manual*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach links/rechts, um *Min* oder *Max* auszuwählen.
6. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten, um die minimalen und maximalen Skalenebenen nach oben/unten zu verschieben. Durch diese Änderungen wird die Gesamtspanne der Temperaturskala geändert.

## 13.5 Farben ändern

### 13.5.1 Allgemein

Sie können die Farbe ändern, mit der die Kamera die verschiedenen Temperaturen anzeigt. Eine andere Farbe kann die Analyse eines Bildes erleichtern.

### 13.5.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Color*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine andere Farbe aus.
5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

#### HINWEIS

Einige der Farben haben bestimmte Bedeutungen, z. B. fungieren Sie als Isotherme oder Alarmer. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 16.1 *Arbeiten mit Farbalarmen*, Seite 37 und 16 *Arbeiten mit Alarmsignalen*, Seite 37.

## 13.6 Bildausschnitt vergrößern

### 13.6.1 Allgemein

Mit der digitalen Zoomfunktion der Kamera können Sie einen Bildausschnitt vergrößert darstellen. Dies ist sowohl in der Live-Ansicht als auch bei gespeicherten Bildern möglich.

### 13.6.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um einen Bildausschnitt vergrößert darzustellen, tippen Sie mit dem Finger auf das Display und lassen Sie ihn dort. Daraufhin wird die Zoom-Symboleiste angezeigt.





2. Tippen Sie auf der Zoom-Symboleiste auf einen Zoomfaktor. Der ausgewählte Zoomfaktor wird im Benachrichtigungsbereich oben auf dem Display angezeigt.

## 13.7 Löschen von Bildern

### 13.7.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie , um das Bildarchiv zu öffnen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten bzw. rechts/links, um das Bild auszuwählen, das Sie öffnen möchten.
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Bild zu öffnen.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Symboleiste anzuzeigen.
5. Wählen Sie auf der Symboleiste *Delete* aus, und drücken Sie den Joystick.
6. Drücken Sie , um das Bildarchiv zu verlassen.

## 13.8 Löschen aller Bilder

### 13.8.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:





1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Settings*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie *Device settings*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Wählen Sie *Reset options*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie *Delete all saved images*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

### 14.1 Allgemein

Beim Erfassen eines Bildes können Sie einen von mehreren Bildmodi anzeigen.

### 14.2 Arten von Bildermodi

Sie können die folgenden Bildermodi auswählen:
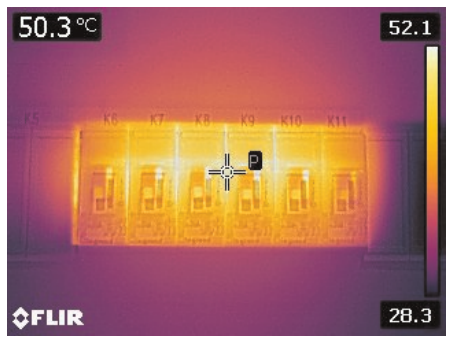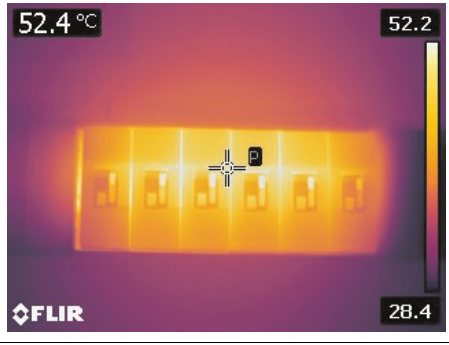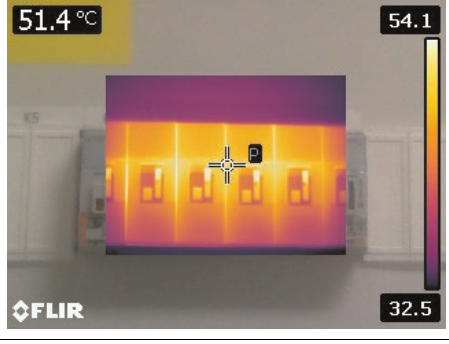
<p><i>Thermal MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging):</i> In diesem Modus nimmt die Kamera Infrarotbilder auf, auf denen die Objektkanten verstärkt werden. Beachten Sie, dass das Etikett für jede Sicherung deutlich lesbar ist.</p>	
<p><i>Thermal:</i> In diesem Modus nimmt die Kamera herkömmliche Infrarotbilder auf.</p>	
<p><i>Picture-in-picture:</i> In diesem Modus erfasst die Kamera ein Infrarotbild, das über einem Digitalfoto angezeigt wird.</p>	
<p><i>Digital camera:</i> In diesem Modus nimmt die Kamera herkömmliche Digitalfotos auf.</p>	

### 14.3 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Image modes*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie eine der folgenden Bildermodi aus:
  - *Thermal MSX*.
  - *Thermal*.
  - *Picture-in-picture*.
  - *Digital camera*.

**HINWEIS**

Die Daten für alle Bildermodi werden beim Speichern eines Bildes gesichert. Wenn Sie also ein Bild z. B. in FLIR Tools oder im Bildarchiv öffnen, können Sie den Bildermodus weiterhin ändern.

## 15.1 Messwerkzeuge im Live-Modus festlegen


### 15.1.1 Allgemein

Wenn Sie eine Temperatur messen möchten, können Sie ein oder mehrere Messwerkzeuge verwenden, z. B. einen Messpunkt oder eine Box. Die Kamera ist mit mehreren *voreingestellten* Messwerkzeugen ausgestattet.

### 15.1.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Measurement*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Messungen-Symbolleiste anzuzeigen.

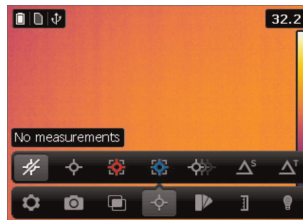

4. Wählen Sie auf der Symbolleiste eine der folgenden Optionen aus, und drücken Sie das Navigationstastenfeld:
  - *No measurements*: Löscht alle Messwerkzeuge auf dem Bildschirm.
  - *Center spot*: Ein zentrierter Messpunkt wird auf dem Display angezeigt.
  - *Auto hot spot*: Ein beweglicher Messpunkt gibt die heißeste Temperatur innerhalb einer Box an.
  - *Auto cold spot*: Ein beweglicher Messpunkt gibt die kälteste Temperatur innerhalb einer Box an.
  - *Hot spot - Spot*: Die Temperaturdifferenz zwischen dem heißen Messpunkt und dem Messpunkt.
  - *Hot spot - Temp*: Die Temperaturdifferenz zwischen dem heißen Messpunkt und einer festgelegten Temperatur.
  - *3 spots*: Drei Punkte, die vertikal zentriert sind.


## 15.2 Messwerkzeuge im Bearbeitungs-Modus festlegen

### 15.2.1 Allgemein

Sie können die Messwerkzeuge im Abrufen-Modus festlegen, indem Sie ein Bild aus dem Bildarchiv öffnen.

### 15.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie , um das Bildarchiv zu öffnen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten bzw. rechts/links, um das Bild auszuwählen, das Sie öffnen möchten.
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Bild zu öffnen.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Symbolleiste anzuzeigen.
5. Wählen Sie auf der Symbolleiste *Edit*, und drücken Sie den Joystick. Daraufhin wird das Bild im Bearbeitungsmodus geöffnet.
6. Drücken Sie den Joystick, um eine Symbolleiste anzuzeigen.
7. Wählen Sie auf der Symbolleiste *Measurement* aus. Daraufhin wird eine Symbolleiste angezeigt.



8. Wählen Sie auf der Symbolleiste eine der folgenden Optionen aus, und drücken Sie das Navigationstastenfeld:
  - *Add spot*: Fügt einen Messpunkt hinzu.
  - *Add box*: Fügt eine Box hinzu.
  - *Add delta*: Fügt eine Differenzberechnung für zwei Messwerkzeuge hinzu.
9. Drücken Sie die Zurück-Taste, um den Bearbeiten-Modus zu verlassen. Ein Dialogfeld wird mit der Frage angezeigt, ob Änderungen storniert oder gespeichert werden sollen.

### 15.3 Messwerkzeuge verschieben oder ihre Größe ändern

#### 15.3.1 Allgemein

Sie können Messwerkzeuge auf verschiedene Weise verschieben oder ihre Größe ändern.


#### 15.3.2 Vorgehensweise

##### HINWEIS

Dieses Verfahren setzt voraus, dass Sie wenigstens ein Messwerkzeug auf dem Display eingerichtet haben. Ein bestehender Messpunkt wird als Beispiel verwendet.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um ein Messwerkzeug auszuwählen, tippen und halten Sie das Navigationstastenfeld oder tippen und drücken Sie es. Daraufhin wird eine Symbolleiste angezeigt.

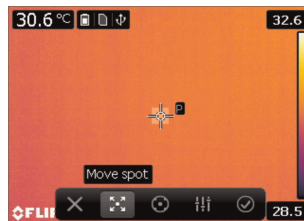

2. Wählen Sie auf der Symbolleiste eine der folgenden Optionen aus, und drücken Sie das Navigationstastenfeld:
  - *Remove spot*: Entfernt den ausgewählten Messpunkt.
  - *Move spot*: Verschiebt den ausgewählten Messpunkt.
  - *Center spot*: Zentriert den Messpunkt auf dem Display.

### 15.4 Lokale Parameter für die Messwerkzeuge einrichten

#### 15.4.1 Allgemein

Wenn Sie die Messparameter unter *Settings* einrichten, werden alle Parameter für das gesamte Bild geändert.

In einigen Situationen ist es jedoch eventuell empfehlenswert, nur die Messparameter für ein Messwerkzeug zu ändern. Beispielsweise könnte sich das Messwerkzeug vor einer signifikant stärker reflektierende Oberfläche befinden, bei der es sich nicht um andere Oberflächen des Bildes handelt, oder es befindet sich über einem Objekt, das sich weiter weg als die übrigen Objekte im Bild befindet usw.

Weitere Informationen zu Objektparametern finden Sie unter 20.3.1 *Messparameter*, Seite 44.

#### 15.4.2 Vorgehensweise

##### HINWEIS

Dieses Verfahren setzt voraus, dass Sie wenigstens ein Messwerkzeug auf dem Display eingerichtet haben. Ein bestehender Messpunkt wird als Beispiel verwendet.

---

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um ein Messwerkzeug auszuwählen, tippen und halten Sie das Navigationstastensymbol oder tippen und drücken Sie es. Daraufhin wird eine Symbolleiste angezeigt.
2. Wählen Sie auf der Symbolleiste *Use local parameters* aus, und drücken Sie den Joystick.
3. Wählen Sie das Folgende auf der Symbolleiste und ändern Sie die Parameter auf den gewünschten Wert:
  - *Emissivity*.
  - *Reflected temperature*.
  - *Object distance*.



## 16.1 Arbeiten mit Farbalarmen

### 16.1.1 Allgemein

Ein Farbalarm wendet eine kontrastierende Farbe auf alle Pixel oberhalb, unterhalb oder zwischen einem oder mehreren festgelegten Temperaturwerten an.

Die Verwendung eines Farbalarms ist eine gute Methode, um Unregelmäßigkeiten in einem Infrarotbild zu erkennen.

### 16.1.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Color*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Farb-Symboleiste anzuzeigen.



4. Wählen Sie auf der Symboleiste eine der folgenden Optionen aus, und drücken Sie das Navigationstastenfeld:
  - *Above alarm*: Ein Farbalarm, der alle Teile des Bildes über einer festgelegten Temperaturebene einfärbt. Ändern Sie die Temperatur mit Hilfe des Navigationstastenfelds.
  - *Below alarm*: Ein Farbalarm, der alle Teile des Bildes unter einer festgelegten Temperaturebene einfärbt. Ändern Sie die Temperatur mit Hilfe des Navigationstastenfelds.
  - *Interval alarm*: Ein Intervall-Farbalarm, der alle Teile des Bildes einfärbt, die zwischen zwei festgelegte Temperaturebene fallen. Ändern Sie die Temperatur mit Hilfe des Navigationstastenfelds.

## 16.2 Arbeiten mit Wärmedämmungsalarmen

### 16.2.1 Allgemein

Der Wärmedämmungsalarm kann Bereiche in Gebäuden erkennen, in denen ein Wärmedämmungsmangel vorliegt. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wärmedämmungsgrad (im Kameramenü Thermaler Index) unter einen festgelegten Wert für den Energieverlust durch die Wand fällt (abhängig von den Klimabedingungen).


In den verschiedenen Bauvorschriften werden jeweils unterschiedliche Werte für den Wärmedämmungsgrad empfohlen, typische Werte für Neubauten sind jedoch 60 – 80 %. Informieren Sie sich in den national gültigen Bauvorschriften über die empfohlenen Werte.

### 16.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Color*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.

4. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Insulation alarm* aus. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.

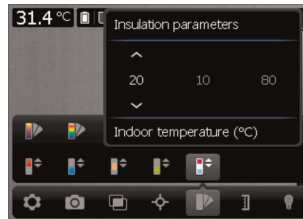

5. Stellen Sie mit Hilfe des Navigationstastenfelds folgende Parameter ein:

- *Outdoor temperature*: die aktuelle Außentemperatur.
- *Indoor temperature*: die aktuelle Innentemperatur.
- *Thermal index*: der Wärmedämmungsgrad, eine ganze Zahl zwischen 0 und 100.

## 16.3 Arbeiten mit Kondensationsalarmen


### 16.3.1 Allgemein

Der Kondensationsalarm kann Bereiche mit potenziellen Feuchtigkeitsproblemen erkennen. Sie können die relative Luftfeuchtigkeit einstellen. Bereiche im Bild, die über diesem festgelegten Wert liegen, werden von der Kamera eingefärbt.

### 16.3.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Color*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Condensation alarm* aus. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.

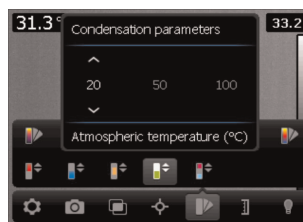

5. Stellen Sie mit Hilfe des Navigationstastenfelds folgende Parameter ein:

- *Atmospheric temperature*: die aktuelle Umgebungstemperatur.
- *Relative humidity*: die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit.
- *Relative humidity limit*: die Grenze der relativen Luftfeuchtigkeit, bei der der Alarm ausgelöst werden soll. Ein Wert von 100 % bedeutet, dass sich der Wasserdampf in Form von Wasser niederschlägt (= Taupunkt).

# Abrufen von Daten externer Messgeräten Extech und FLIR von Flir

---

## 17.1 Allgemein

Sie können Daten von externen Extech- oder FLIR-Messgeräten abrufen und diese Daten anschließend in die Ergebnistabelle des Infrarotbilds aufnehmen.

## 17.2 Unterstützte Messgeräte

Extech-Messgeräte:

- Extech MO297
- Extech EX845

FLIR-Messgeräte:

- FLIR CM78
- FLIR CM83
- FLIR DM93
- FLIR MR77

## 17.3 Technischer Support

- Extech Messgeräte: [support@extech.com](mailto:support@extech.com)
- FLIR-Messgeräte: <http://support.flir.com>

## 17.4 Benutzerdokumentation

- Extech Messgeräte: <http://extech.com/instruments/>
- FLIR-Messgeräte: <http://support.flir.com>

## 17.5 Vorgehensweise

### HINWEIS

Die folgende Vorgehensweise setzt voraus, dass Sie Ihre Bluetooth-Geräte verbunden haben. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 10 *Verbinden von Bluetooth-Geräten*, Seite 20.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Schalten Sie das Messgerät von FLIR ein.
3. Aktivieren Sie am Messgerät den Bluetooth-Modus. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Messgeräts.
4. Wählen Sie am Messgerät die zu verwendende Maßeinheit (Spannung, Strom, Widerstand usw.). Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in der Benutzerdokumentation des Messgeräts.

Die Ergebnisse des Messgeräts werden nun automatisch in der Ergebnistabelle links oben im Bildschirm der Infrarotkamera angezeigt.

## 17.6 Typische Verfahrensweise für Feuchtigkeitsmessung und Dokumentation

### 17.6.1 Allgemein

Die nachfolgende Vorgehensweise kann als Grundlage für weitere Verfahrensweisen mit Extech- oder FLIR-Messgeräten und Infrarotkameras herangezogen werden.

### 17.6.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ermitteln Sie mit Hilfe der Infrarotkamera potenziell feuchte Bereiche hinter Wänden und Decken.
2. Nehmen Sie mit Hilfe des Feuchtemessers an verschiedenen Stellen, an denen Feuchtigkeit vermutet wird, Messungen vor.
3. Wird ein besonders auffälliger Punkt identifiziert, speichern Sie den Feuchtigkeitswert im Feuchtemesser und kennzeichnen Sie den Messpunkt von Hand oder mit einer anderen thermischen Markierung

4. Rufen Sie den Messwert aus dem Speicher des Messgeräts ab. Der Feuchtemesser überträgt diesen Wert nun fortlaufend an die Infrarotkamera.
5. Erfassen Sie mit der Kamera ein Wärmebild des Bereichs mit der Markierung. Die gespeicherten Daten des Feuchtemessers werden ebenfalls im Bild gespeichert.

### 18.1 Allgemein

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit Hilfe von Kommentaren zusätzliche Informationen zu einem Infrarotbild speichern können.

Durch das Hinzufügen von Kommentaren wird die Berichterstellung und Nachbearbeitung effizienter, da wesentliche Informationen zum Bild oder den Bedingungen am Aufnahmeort bereitgestellt werden.


### 18.2 Notizen erstellen

#### 18.2.1 Allgemein

Eine Notiz wird mit der Bilddatei in einer Gruppe zusammengefasst. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie durch Eingabe von Freitext Bilder kommentieren.


#### 18.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie , um das Bildarchiv zu öffnen.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten bzw. rechts/links, um das Bild auszuwählen, dem ein Textkommentar hinzugefügt werden soll.
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Bild zu öffnen.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Symbolleiste anzuzeigen.



5. Wählen Sie auf der Symbolleiste *Note* aus, und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird eine Tastatur angezeigt.

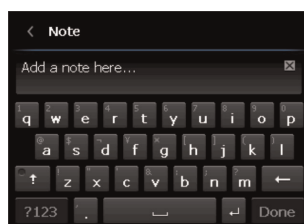

6. Geben Sie den Text ein, und klicken Sie auf *Done*. Nach dem Speichern der Notiz wird in der rechten unteren Bildecke ein Symbol angezeigt.

### 18.3 Erstellen von Sprachkommentaren

#### 18.3.1 Allgemein

Ein Sprachkommentar ist eine Audioaufzeichnung, die in einer Infrarotbilddatei gespeichert wird.


Der Sprachkommentar wird mit Hilfe eines Bluetooth-Headsets aufgezeichnet. Die Aufnahme kann in der Kamera sowie mit Bildanalyse- und Berichterstellungssoftware von FLIR Systems wiedergegeben werden.

### 18.3.2 Vorgehensweise

#### HINWEIS

Die folgende Vorgehensweise setzt voraus, dass Sie Ihre Kamera mit einem Bluetooth-Headset verbunden haben. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in Abschnitt 10 *Verbinden von Bluetooth-Geräten*, Seite 20.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie , um das Bildarchiv zu öffnen.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten bzw. rechts/links, um das Bild auszuwählen, dem eine Sprachanmerkung hinzugefügt werden soll.
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Bild zu öffnen.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Symbolleiste anzuzeigen.



5. Wählen Sie auf der Symbolleiste *Voice annotation* aus, und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird die Aufnahme-Symbolleiste angezeigt.



6. Gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Klicken Sie auf *Record*, um die Aufnahme zu starten.
  - Klicken Sie auf *Stop*, um die Aufnahme zu beenden. Nach dem Speichern der Aufnahme wird in der rechten unteren Bildecke ein Anmerkungssymbol angezeigt.
  - Klicken Sie auf *Delete*, um die Aufnahme zu löschen.



## 19.1 Allgemein

Sie können nicht radiometrische Videoclips in den folgenden Bildmodi aufzeichnen:

- *Thermal MSX*.
- *Thermal*.
- *Picture-in-picture*.
- *Digital camera*.

Die Videoclips können mit Microsoft Windows Media Player wiedergegeben werden, Temperaturinformationen können jedoch nicht aus den Videos abgerufen werden.

## 19.2 Vorgehensweise: Videoclips aufnehmen

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Recording mode*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie *Video*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Drücken Sie die Speichern-Taste, um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme blinkt oben im Bild ein rotes Symbol.



6. Drücken Sie die Speichern-Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

## 19.3 Vorgehensweise: Videoclips wiedergeben

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Drücken Sie , um das Bildarchiv zu öffnen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten bzw. rechts/links, um den Videoclip auszuwählen, der wiedergegeben werden soll.
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um den Videoclip zu öffnen.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Symbolleiste anzuzeigen.
5. Wählen Sie auf der Symbolleiste *Play* aus, und drücken Sie den Joystick.

## 20.1 Allgemein


Sie können in der Kamera eine Vielzahl von Einstellungen ändern. Diese Einstellungen nehmen Sie im Dialogfeld *Settings* vor.

## 20.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wechseln Sie mit dem Navigationstastenfeld (*Settings*).
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Bei einigen Einstellungen werden weitere Dialogfelder angezeigt.
5. Verwenden Sie das Navigationstastenfeld, um in den Menüs zu navigieren oder Werte zu ändern.
6. Drücken Sie , um zurückzukehren.

## 20.3 Beschreibung der verschiedenen Einstellungen

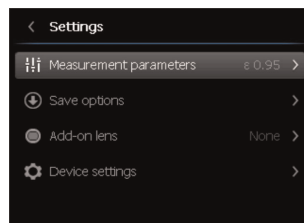

### 20.3.1 Messparameter

#### 20.3.1.1 Allgemein

Um exakte Messergebnisse zu erzielen, müssen Sie die Objektparameter einstellen.

#### 20.3.1.2 Parametertypen

Die Kamera kann folgende Objektparameter verwenden:

- Der *Emissivity* gibt an, wie viel Strahlung ein Objekt im Vergleich zu einem theoretischen Referenzobjekt mit derselben Temperatur (auch "Schwarzkörper" genannt) abgibt. Das Gegenteil des Emissionsgrades ist die Reflexivität. Der Emissionsgrad gibt an, wie viel Strahlung von dem Objekt ausgeht, und nicht, wie viel von ihm reflektiert wird.
- Die *Reflected temperature*, mit der die Umgebungsstrahlung kompensiert wird, die von dem Objekt in die Kamera reflektiert wird. Diese Objekteigenschaft wird Reflexivität genannt.
- Der *Distance* ist der Abstand zwischen Kamera und Zielobjekt.
- Die *Relative humidity* ist die relative Luftfeuchtigkeit zwischen Kamera und Zielobjekt.
- Die *Atmospheric temperature*, d. h. die Lufttemperatur zwischen der Kamera und dem zu untersuchenden Objekt.
- Die *Window compensation*, d. h. die Temperatur der Schutzfenster usw., die zwischen der Kamera und dem Zielobjekt aufgestellt sind. Wenn keine Schutzfenster oder sonstigen Abschirmungen verwendet werden, ist dieser Wert nicht relevant und sollte inaktiv bleiben.

#### 20.3.1.3 Empfohlene Werte

Wenn Sie sich bezüglich der Werte nicht sicher sind, empfehlen wir die folgenden Werte:

Emissionsgrad	0,95
Reflektierte Temperatur	+20 °C

Abstand	1,0 m
Relative Luftfeuchtigkeit	50 %
Atmosphärentemperatur	+20 °C


### 20.3.2 Optionen zum Speichern

*Photo as separate JPEG*: Diese Einstellung definiert, ob ein Digitalfoto des gesamten Sichtfelds der Kamera als separate Datei gespeichert wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird das Digitalfoto mit demselben Sichtfeld wie das Infrarotbild gespeichert.


### 20.3.3 Aufgesetztes Objektiv

Diese Einstellung definiert, welche Vorsatzlinse auf die Kamera geschraubt wurde. Verfügbare Optionen sind *None*, *FOV45* und *FOV15*.

### 20.3.4 Geräteeinstellungen

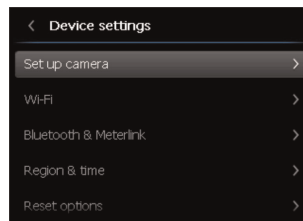

#### 20.3.4.1 Kamera einrichten

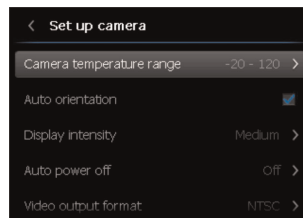

##### 20.3.4.1.1 Kameratemperaturbereich

Diese Einstellung definiert den kalibrierten Temperaturbereich der Kamera. Unterschiedliche Kameramodelle haben unterschiedliche Temperaturbereiche. Wählen Sie einen Bereich, der der Situation entspricht, in der Sie Ihre Messungen durchführen möchten.

##### 20.3.4.1.2 Automatische Ausrichtung

Diese Einstellung definiert, ob *Auto orientation* aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn *Auto orientation* aktiviert ist, ändert sich die Ausrichtung der überlagerten Grafiken entsprechend der Art und Weise, wie Sie die Kamera halten.

##### 20.3.4.1.3 Display-Helligkeit

Diese Einstellung definiert die Lichtintensität des Displays. Verfügbare Optionen sind *Low*, *Medium* und *High*.

##### 20.3.4.1.4 Autom. Abschaltung

Diese Einstellung deaktiviert, wie schnell die Kamera automatisch ausgeschaltet wird. Verfügbare Optionen sind *Off*, *5 min* und *20 min*.

##### 20.3.4.1.5 Format für die Videoaufnahme

Diese Einstellung definiert das Format der Videoausgabe vom Videoausgang (d. h. das TV-Format). Verfügbare Einstellungen sind *PAL* und *NTSC*.

#### 20.3.4.1.6 Touchscreen kalibrieren

Diese Einstellung ermöglicht die Kalibrierung des Touchscreens. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 12.7 *Touchscreen kalibrieren.*, Seite 26.

#### 20.3.4.2 WLAN

Diese Einstellung definiert die Wi-Fi-Netzwerke. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 11 *Konfigurieren von WLAN*, Seite 21.

#### 20.3.4.3 Bluetooth und MeterLink

Diese Einstellung definiert die Bluetooth-Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 10 *Verbinden von Bluetooth-Geräten*, Seite 20.

#### 20.3.4.4 Region und Uhrzeit

Mit dieser Einstellung werden mehrere regionale Parameter definiert:

- *Language.*
- *Temperature unit.*
- *Distance unit.*
- *Date and time.*
- *Date and time format.*

#### 20.3.4.5 Optionen zurücksetzen

Mit dieser Einstellung werden mehrere Optionen definiert oder zurückgesetzt:

- *Reset default camera mode:* Diese Einstellung wirkt sich auf die Farbpaletten und Messwerkzeuge aus. Gespeicherte Bilder sind davon nicht betroffen.
- *Reset device settings to factory default:* Diese Einstellung betrifft die Kameraeinstellungen, einschließlich der Ländereinstellungen. Gespeicherte Bilder sind davon nicht betroffen. Die Kamera wird neu gestartet.
- *Delete all saved images:* Diese Einstellung löscht alle gespeicherten Bilder im Bildarchiv.

#### 20.3.4.6 Kamerainformationen

In diesem Dialogfeld werden Kamerainformationen angezeigt, wie z. B. Modell, Seriennummer, Teilenummer und Softwareversion. Diese Informationen können nicht geändert werden.

Die technischen Daten zu diesem Produkt finden Sie im Produktkatalog und/oder in den Datenblättern in der Benutzerdokumentation auf der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM.

Der Produktkatalog und die Datenblätter stehen auch unter <http://support.flir.com> zur Verfügung.



September 15, 2013 AQ320046

### CE Declaration of Conformity

This is to certify that the System listed below have been designed and manufactured to meet the requirements, as applicable, of the following EU-Directives and corresponding harmonising standards. The systems consequently meet the requirements for the CE-mark.

Directives:

<b>Directive 2004/108/EC</b>	<b>Electromagnetic Compatibility</b>
<b>Directive 2006/95/EC</b>	<b>“Low voltage Directive” (Power Supply)</b>
<b>Directive 1999/5/EC</b>	<b>“R&amp;TTE on radio equipment and telecommunications terminal equipment”</b>
<b>Directive 2002/96/EC</b>	<b>Waste electrical and electronic equipment; WEEE (As applicable)</b>

Standards:

<b>Emission:</b>	<b>EN 61000-6-3; Electro magnetic Compatibility Generic standards - Emission</b>
<b>Immunity:</b>	<b>EN 61000-6-2; Electro magnetic Compatibility Generic standards - Immunity</b>
<b>Safety (Power Supply):</b>	<b>EN 60950; (or other) Safety of information technology equipment</b>
<b>Radio</b>	<b>EN 300328 EN 301489</b>

System: **FLIR EXX series**

FLIR Systems AB  
Quality Assurance

  
Björn Svensson  
Director

FLIR Systems AB • Antennvägen 6 • P.O. Box 7376 • SE-187 15 Täby • Sweden  
Telephone: +46 8 753 25 00 • Telefax: +46 8 753 23 64  
Registered No: 556256-6579  
www.flir.se

## 23.1 Kameragehäuse, Kabel und weitere Teile

### 23.1.1 Flüssigkeiten

Verwenden Sie eine der folgenden Flüssigkeiten:

- Warmes Wasser
- Milde Reinigungslösung

### 23.1.2 Ausrüstung

Ein weiches Tuch

### 23.1.3 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tränken Sie das Tuch in der Flüssigkeit.
2. Wringen Sie das Tuch aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.
3. Reinigen Sie das Teil mit dem Tuch.



#### VORSICHT

Verwenden Sie niemals Verdünnungsmittel oder ähnliche Flüssigkeiten für Kamera, Kabel oder Zubehör. Dies könnte zu Beschädigungen führen.

## 23.2 Infrarotobjektiv

### 23.2.1 Flüssigkeiten

Verwenden Sie eine der folgenden Flüssigkeiten:

- Eine handelsübliche Reinigungslösung für Objektive mit über 30%igem Isopropylalkohol
- 96 % Ethylalkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH).
- DEE (= 'Ether' = C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O).
- 50 % Aceton (= Dimethylketone, (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CO) und 50 % Ethylalkohol (nach Volumen). Diese Flüssigkeit verhindert Trockenflecken auf dem Objektiv.

### 23.2.2 Ausrüstung

Watte

### 23.2.3 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tränken Sie die Watte in der Flüssigkeit.
2. Drücken Sie die Watte aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.
3. Reinigen Sie das Objektiv nur einmal, und werfen Sie die Watte weg.



#### WARNUNG

Lesen Sie unbedingt alle entsprechenden MSDS (Material Safety Data Sheets, Sicherheitsdatenblätter) und Warnhinweise auf den Behältern durch, bevor Sie eine Flüssigkeit verwenden: Flüssigkeiten können gefährlich sein.



#### VORSICHT

- Gehen Sie bei der Reinigung des Infrarotobjektivs behutsam vor. Das Objektiv ist mittels einer Beschichtung entspiegelt, die sehr empfindlich ist.
- Reinigen Sie das Infrarotobjektiv sehr vorsichtig, da andernfalls die Entspiegelung Schaden nehmen könnte.

## 24.1 Feuchtigkeit und Wasserschäden

### 24.1.1 Allgemein

Feuchtigkeit und Wasserschäden in Häusern können häufig mit Hilfe von Infrarotkameras festgestellt werden. Das kommt teils daher, dass der geschädigte Bereich andere Wärmeleiteigenschaften besitzt, und teils daher, dass er über eine vom umgebenden Material abweichende Wärmekapazität zur Wärmespeicherung verfügt.


#### HINWEIS

Viele Faktoren haben Einfluss auf die Art und Weise wie Feuchtigkeit und Wasserschäden auf einem Infrarotbild dargestellt werden.

So unterscheidet sich beispielsweise die Geschwindigkeit mit der diese Bauteile sich erhitzen bzw. auskühlen je nach Material und Tageszeit. Es ist daher wichtig, dass auch noch andere auch Methoden zum Nachweis von Feuchtigkeit und Wasserschäden herangezogen werden.

### 24.1.2 Abbildung

Das Bild unten zeigt einen großflächigen Wasserschaden an einer Außenwand, an der das Wasser die Außenfassade auf Grund eines unsachgemäß eingebauten Fensterrahmens durchdrungen hat.

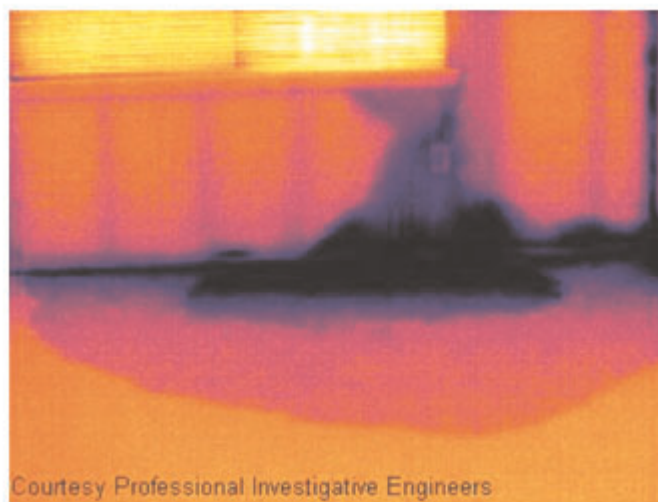

## 24.2 Defekter Steckdosenkontakt

### 24.2.1 Allgemein

Je nachdem, wie eine Steckdose angeschlossen ist, kann ein unsachgemäß angeschlossenes Kabel zu einem lokal begrenzten Temperaturanstieg führen. Dieser Temperaturanstieg wird durch die verkleinerte Kontaktfläche zwischen dem Anschlusspunkt des eingehenden Kabels und der Steckdose verursacht und kann zu einem Schmorbrand führen.

#### HINWEIS


Der Aufbau einer Steckdose kann von Hersteller zu Hersteller stark variieren. Daher können unterschiedliche Defekte in einer Steckdose zum gleichen typischen Erscheinungsbild auf einem Infrarotbild führen.

Ein lokal begrenzter Temperaturanstieg kann auch durch einen fehlerhaften Kontakt zwischen Kabel und Steckdose oder durch Lastunterschiede hervorgerufen werden.



### 24.2.2 Abbildung

Das folgende Bild zeigt die Verbindung zwischen einem Kabel und einer Steckdose, an der ein fehlerhafter Kontakt zu einem lokal begrenzten Temperaturanstieg geführt hat.

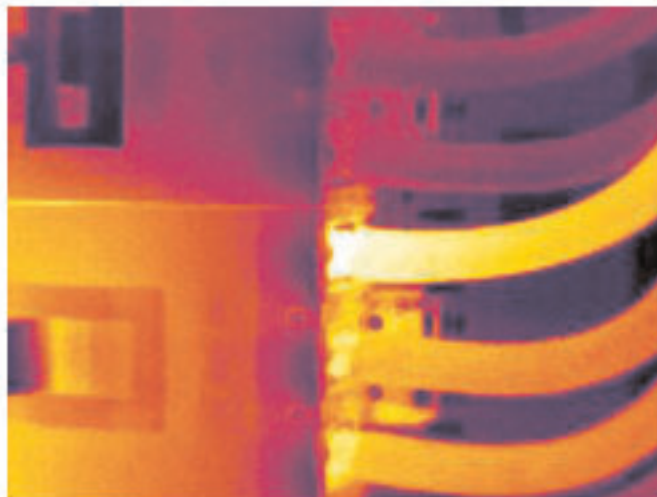

## 24.3 Oxydierte Steckdose

### 24.3.1 Allgemein

Je nach Art der Steckdose und der Umgebung, in der sie installiert ist, können die sich Oxide auf den Steckdosenkontakten ablagern. Die Oxidablagerungen können örtlich zu erhöhtem Widerstand führen, der auf einem Infrarotbild als lokaler Temperaturanstieg dargestellt wird.


#### HINWEIS

Der Aufbau einer Steckdose kann von Hersteller zu Hersteller stark variieren. Daher können unterschiedliche Defekte in einer Steckdose zum gleichen typischen Erscheinungsbild auf einem Infrarotbild führen.

Ein lokal begrenzter Temperaturanstieg kann auch durch einen fehlerhaften Kontakt zwischen einem Kabel und der Steckdose oder durch Lastunterschiede hervorgerufen werden.

### 24.3.2 Abbildung

Das Bild unten zeigt eine Reihe von Sicherungen. Eine dieser Sicherungen weist am Kontakt zur Fassung eine erhöhte Temperatur auf. Da die Fassung der Sicherung aus blankem Metall besteht, ist der Temperaturanstieg dort nicht sichtbar, an der Keramiksicherung selbst jedoch schon.

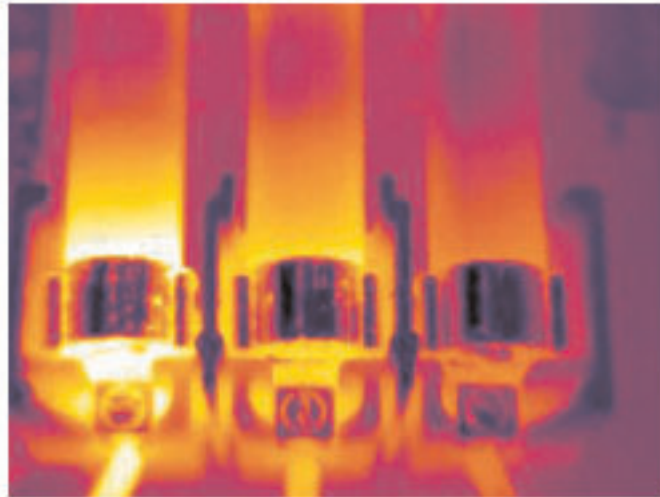

## 24.4 Wärmedämmungsmängel

### 24.4.1 Allgemein

Mängel an der Wärmedämmung können entstehen, wenn sich das Dämmmaterial im Laufe der Zeit zusammenzieht, und dadurch die Hohlräume in den Wänden nicht mehr vollständig ausfüllt.


Mit Hilfe einer Infrarotkamera können Sie diese Mängel in der Wärmedämmung sichtbar machen, denn sie weisen entweder andere Wärmeleiteigenschaften als die Bereiche mit sachgemäß installierter Wärmedämmung auf, und/oder sie können den Bereich sichtbar machen, in dem Luft durch die Außenwände des Gebäudes dringt.

#### HINWEIS

Wenn Sie ein Gebäude untersuchen, sollte der Temperaturunterschied zwischen innen und außen mindestens 10 °C betragen. Bolzen, Wasserleitungen, Betonpfeiler und ähnliche Komponenten können auf einem Infrarotbild wie Mängel in der Wärmedämmung aussehen. Kleinere Unterschiede können auch durch das Material bedingt sein.

### 24.4.2 Abbildung

Im Bild unten ist die Wärmedämmung im Dachstuhl mangelhaft. Auf Grund der fehlenden Dämmung konnte Luft in die Dachkonstruktion eindringen. Dies wird dann mit anderen charakteristischen Merkmalen auf dem Infrarotbild dargestellt.

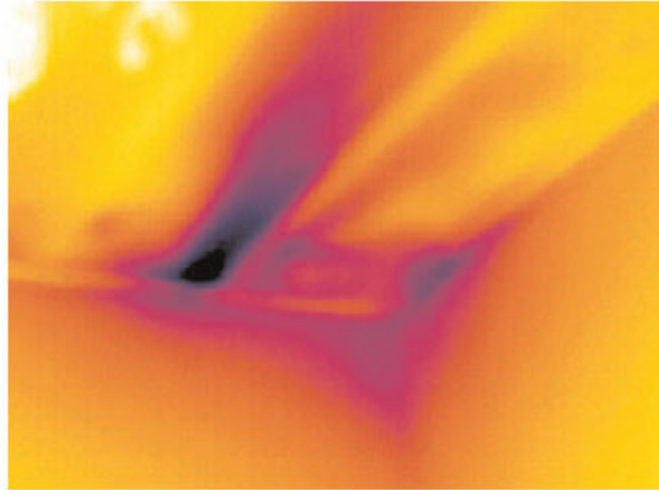

## 24.5 Luftzug

### 24.5.1 Allgemein

Luftzug tritt unter Fußböden, um Tür- und Fensterrahmen herum und oberhalb von Zimmerdecken auf. Diese Art von Luftzug kann mit Hilfe einer Infrarotkamera meist als kühler Luftstrom dargestellt werden, der die umliegenden Oberflächen abkühlt.

#### HINWEIS


Wenn Sie Luftzugbewegungen in einem Haus untersuchen, sollte im Gebäude Unterdruck herrschen. Schließen Sie alle Türen, Fenster und Lüftungsschächte, und lassen Sie die Abzugshaube in der Küche eine Zeit lang laufen, bevor Sie die Infrarotbilder aufnehmen.

Infrarotbilder von Luftzug weisen häufig ein typisches Strömungsmuster auf. Sie können dieses Strömungsmuster in der Abbildung unten deutlich erkennen.

Bedenken Sie auch, dass Luftzug durch Fußbodenheizungen verschleiert werden kann.

### 24.5.2 Abbildung

Das Bild unten zeigt eine Dachluke, an der durch unsachgemäßen Einbau ein starker Luftzug entstanden ist.

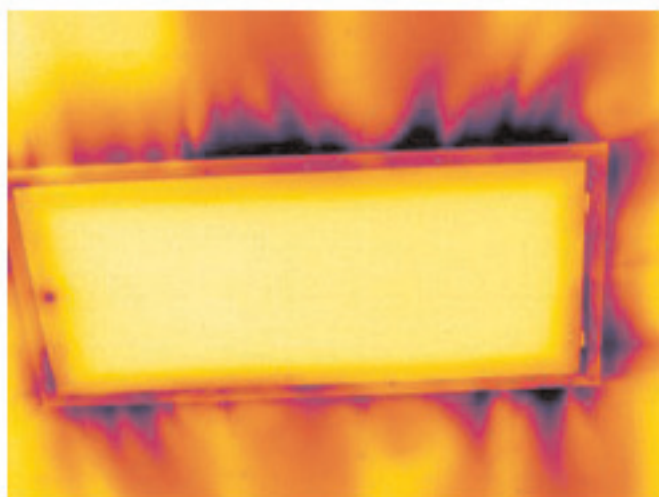

1978 gegründet, hat FLIR Systems auf dem Gebiet der Hochleistungs-Infrarotbildsysteme Pionierarbeit geleistet und ist weltweit führend bei Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Wärmebildsystemen für vielfältige Anwendungsbereiche in Handel und Industrie sowie für den Regierungssektor. Heute umfasst FLIR Systems fünf große Unternehmen, die seit 1958 herausragende Erfolge in der Infrarottechnologie verzeichnen: die schwedische AGEMA Infrared Systems (vormals AGA Infrared Systems), die drei US-amerikanischen Unternehmen Indigo Systems, FSI und Inframetrics sowie das französische Unternehmen Cedip. Extech Instruments wurde im November 2007 von FLIR Systems erworben.

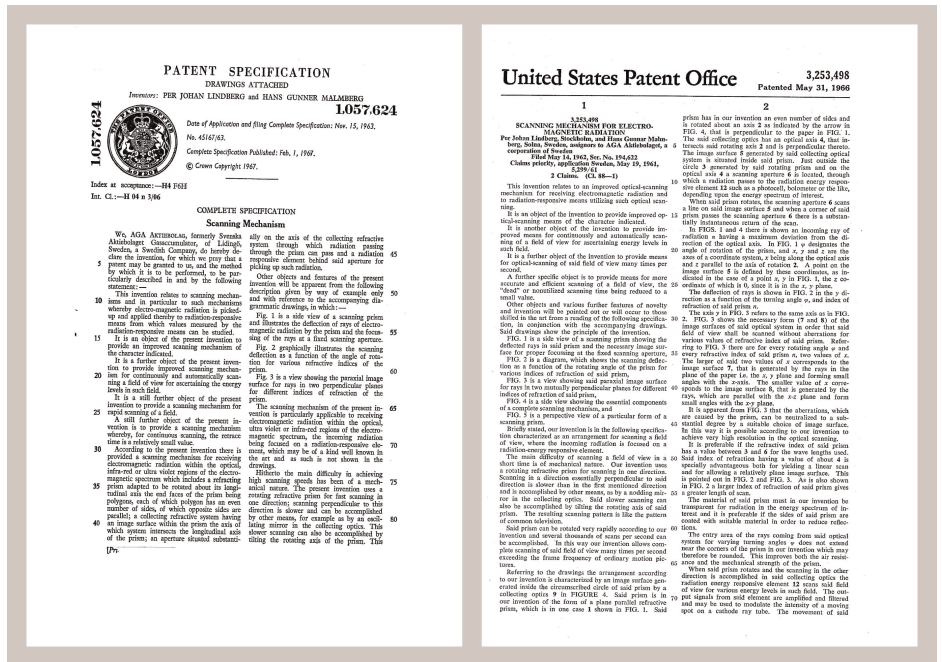


Abbildung 25.1 Patentschriften aus den frühen 1960er Jahren

Das Unternehmen hat weltweit mehr als 258,000 Infrarotkameras für die verschiedensten Anwendungszwecke verkauft, wie beispielsweise für die vorbeugende Instandhaltung, F & E, zerstörungsfreie Prüfungen, Prozesskontrolle und Automatisierung u. v. m.

FLIR Systems besitzt drei Produktionsstätten in den USA (Portland, Boston und Santa Barbara) und eine in Schweden (Stockholm). Seit dem Jahr 2007 gibt es einen weiteren Produktionsstandort in Tallinn in Estland. Niederlassungen mit Direktvertrieb in Belgien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Schweden und den USA sowie ein weltweites Netzwerk aus Vertretern und Vertriebshändlern sind Ansprechpartner für unsere Kunden aus aller Welt.

FLIR Systems übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung neuer Infrarottechnologien. Wir greifen der Marktnachfrage vor, indem wir vorhandene Kameras verbessern und neue entwickeln. Das Unternehmen hat bei Produktdesign und Entwicklung stets eine führende Rolle eingenommen, wie beispielsweise bei der Markteinführung der ersten batteriebetriebenen tragbaren Kamera für Industrieüberwachungen und der ersten Infrarotkamera ohne Kühlsystem.



**Abbildung 25.2** LINKS: Modell 661 der Thermovision aus dem Jahr 1969. Die Kamera wog ca. 25 kg, das Oszilloskop 20 kg und das Stativ 15 kg. Für den Betrieb wurden darüber hinaus ein 220-Volt-Generator und ein 10-Liter-Gefäß mit flüssigem Stickstoff benötigt. Links neben dem Oszilloskop ist der Polaroid-Aufsatz (6 kg) zu erkennen. RECHTS: Die FLIR i7 aus dem Jahr 2012. Gewicht: 0,34 kg einschließlich Akku.

FLIR Systems stellt alle zentralen mechanischen und elektronischen Komponenten der Kamerasysteme selbst her. Von Design und Herstellung der Detektoren über Objektive und Systemelektronik bis hin zu Funktionstests und Kalibrierung werden alle Produktionsschritte von unseren Ingenieuren durchgeführt und überwacht. Die genauen Kenntnisse dieses Fachpersonals gewährleisten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit aller zentraler Komponenten, aus denen Ihre Infrarotkamera besteht.

### 25.1 Mehr als nur eine Infrarotkamera

Wir von FLIR Systems haben erkannt, dass es nicht ausreicht, nur die besten Infrarotkameras herzustellen. Wir möchten allen Benutzern unserer Infrarotkameras ein produktiveres Arbeiten ermöglichen, indem wir leistungsfähige Kameras mit entsprechender Software kombinieren. Wir entwickeln Software, die genau auf die Bedürfnisse von F & E, vorbeugender Instandhaltung und Prozessüberwachung zugeschnitten ist. Ein Großteil der Software steht in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Wir bieten für alle Infrarotkameras ein umfassendes Sortiment an Zubehörteilen, so dass Sie Ihre Ausrüstung auch an anspruchsvolle Einsätze anpassen können.

### 25.2 Weitere Informationen

Obwohl sich unsere Kameras durch hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnen, gehört zur Thermografie mehr als nur das Wissen, wie man eine Kamera bedient. Daher hat FLIR Systems das Infrared Training Center (ITC) gegründet, einen eigenständigen Geschäftsbereich, der zertifizierte Schulungen anbietet. Durch die Teilnahme an ITC-Kursen können Sie sich praxisorientiert weiterbilden.

Die Mitglieder des ITC unterstützen Sie auch bei allen Fragen und Problemen, die beim Umsetzen der Theorie in die Praxis auftreten können.

### 25.3 Support für Kunden

FLIR Systems bietet ein weltweites Service-Netzwerk, um den unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Kamera zu gewährleisten. Bei Problemen mit Ihrer Kamera verfügen die lokalen Service-Zentren über die entsprechende Ausstattung und Erfahrung, um die Probleme innerhalb kürzester Zeit zu lösen. Sie müssen Ihre Kamera also nicht rund um den Globus schicken oder mit einem Mitarbeiter sprechen, der nicht Ihre Sprache spricht.



## 25.4 Bilder

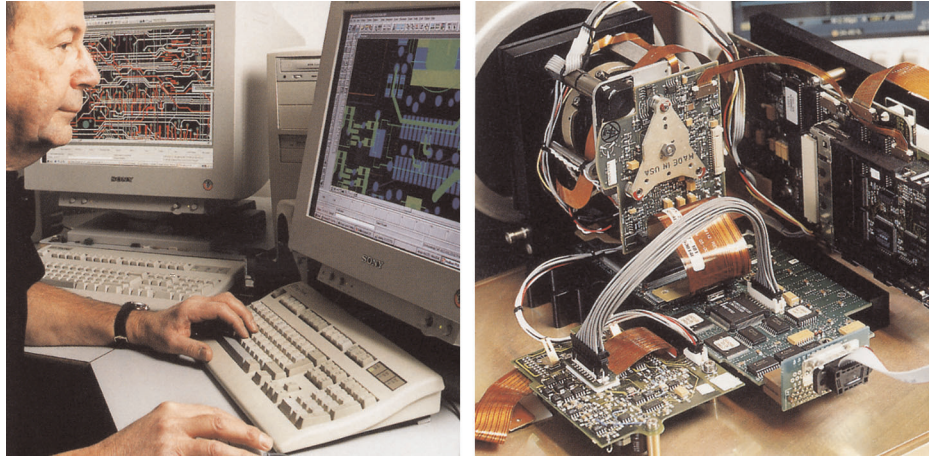


Abbildung 25.3 LINKS: Entwicklung der Systemelektronik RECHTS: FPA-Detektortest

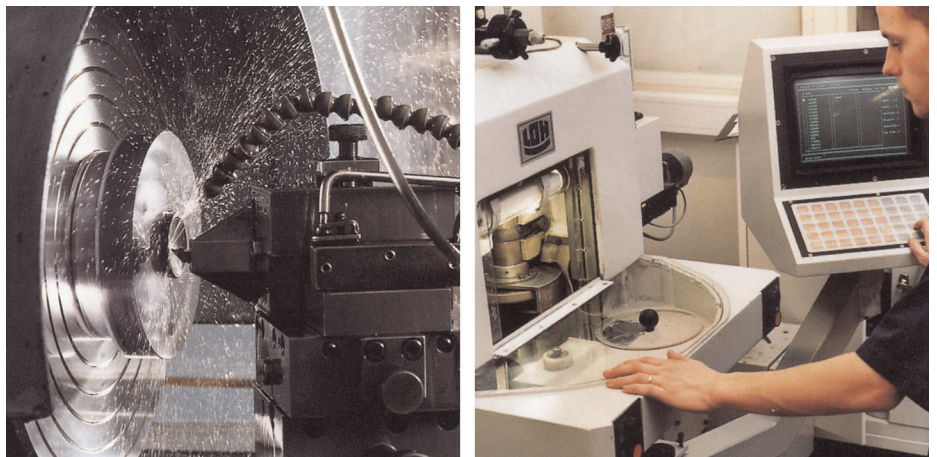


Abbildung 25.4 LINKS: Diamantdrehmaschine RECHTS: Schleifen eines Objektivs



Abbildung 25.5 LINKS: Testen von Infrarotkameras in der Klimakammer; RECHTS: Roboter zum Testen und Kalibrieren von Kameras

---

Absorption (Absorptionsgrad)	Das Verhältnis der von einem Objekt absorbierten Strahlung zur auftreffenden Strahlung. Eine Zahl zwischen 0 und 1.
Angenommene Transmission (geschätzte Transmission)	Ein von einem Benutzer angegebener Wert für die Transmission, der einen berechneten Wert ersetzt.
Atmosphäre	Die Gase, die sich zwischen dem Messobjekt und der Kamera befinden, in der Regel handelt es sich um Luft.
Auto. Farben	Das Infrarotbild zeigt eine unregelmäßige Farbverteilung an, mit der kalte und warme Objekte gleichzeitig angezeigt werden.
Automatische Einstellung	Eine Funktion, mit der die Kamera eine interne Bildkorrektur durchführt.
Berechnete Transmission	Ein aus der Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und dem Abstand zum Objekt errechneter Wert für die Transmission.
Bildfeld	Sehwinkel (Field of view): Der horizontale Betrachtungswinkel eines Infrarotobjektivs.
Bildkorrektur (intern/extern)	Eine Funktion zum Ausgleich der unterschiedlichen Empfindlichkeit in verschiedenen Teilen von Live-Bildern sowie zur Stabilisierung der Kamera.
Doppelisotherme	Eine Isotherme mit zwei Farbbändern anstelle von einem.
Emission (Emissionsgrad)	Die von einem Objekt ausgehende Strahlung im Vergleich zu der eines Schwarzen Körpers. Eine Zahl zwischen 0 und 1.
Externe Optik	Zusätzliche Objektive, Filter, Wärmeschilde usw., die zwischen der Kamera und dem Messobjekt platziert werden können.
Farbtemperatur	Die Temperatur, bei der die Farbe eines Schwarzen Körpers einer bestimmten Farbe entspricht.
Filter	Material, das nur für bestimmte Infrarot-Wellenlängen durchlässig ist.
FPA	Focal Plane Array: Ein Infrarotdetektortyp.
Grauer Körper	Ein Objekt, das einen bestimmten Anteil der Energiemenge eines Schwarzen Körpers für jede Wellenlänge abgibt.
Hohlraumstrahler	Ein flaschenförmiger Strahler mit absorbierenden Innenwänden, der über den "Flaschenhals" einsehbar ist.
IFOV	Momentaner Sehwinkel: Ein Maß für die geometrische Auflösung einer Infrarotkamera.
Infrarot	Unsichtbare Strahlung mit einer Wellenlänge von 2 – 13 $\mu\text{m}$ .
IR	Infrarot
Isotherme	Eine Funktion, mit der die Teile eines Bildes hervorgehoben werden, die über, unter oder zwischen einem oder mehreren Temperaturintervallen liegen.
Isothermer Hohlraum	Ein flaschenförmiger Strahler mit einheitlicher Temperatur, der über den "Flaschenhals" einsehbar ist.
Laser LocatIR	Eine elektrische Lichtquelle an der Kamera, die Laserstrahlung in Form eines dünnen, gebündelten Strahls abgibt, der auf bestimmte Teile des Messobjekts vor der Kamera gerichtet ist.

---

Laserpointer	Eine elektrische Lichtquelle an der Kamera, die Laserstrahlung in Form eines dünnen, gebündelten Strahls abgibt, der auf bestimmte Teile des Messobjekts vor der Kamera gerichtet ist.
Level	Der Zentralwert der Temperaturskala, wird in der Regel als Signalwert ausgedrückt.
Manuelle Einstellung	Eine Methode zur Anpassung des Bildes durch manuelles Ändern bestimmter Parameter.
Messbereich	Der aktuelle Temperaturmessbereich einer Infrarotkamera. Kameras können über mehrere Bereiche verfügen. Sie werden mit Hilfe von zwei Schwarzkörpertemperaturwerten angegeben, die als Grenzwerte für die aktuelle Kalibrierung dienen.
NETD	Rauschäquivalente Temperaturdifferenz. Ein Maß für das Bildrauschen einer Infrarotkamera.
Objektparameter	Eine Reihe von Werten, mit denen die Bedingungen, unter denen die Messungen durchgeführt werden, sowie das Messobjekt selbst beschrieben werden (z. B. Emission, reflektierte scheinbare Temperatur, Abstand).
Objektsignal	Ein unkalibrierter Wert, der sich auf die Strahlungsmenge bezieht, die die Kamera von dem Messobjekt empfängt.
Palette	Die zur Anzeige eines Infrarotbildes verwendeten Farben.
Pixel	Synonym für <i>Bildelement</i> . Ein einzelner Bildpunkt in einem Bild.
Rauschen	Unerwünschte geringfügige Störung im Infrarotbild.
Referenztemperatur	Eine Temperatur, mit der die regulären Messwerte verglichen werden können.
Reflexionsgrad (Reflexionsvermögen)	Das Verhältnis der von einem Objekt reflektierten Strahlung zur auftreffenden Strahlung. Eine Zahl zwischen 0 und 1.
Relative Luftfeuchtigkeit	Die relative Luftfeuchtigkeit ist das prozentuale Verhältnis zwischen der momentanen Wasserdampfmasse in der Luft und der maximalen Masse, die unter Sättigungsbedingungen enthalten sein kann.
Schwarzer Körper	Objekt mit einem Reflexionsgrad von Null. Jegliche Strahlung ist auf seine eigene Temperatur zurückzuführen.
Schwarzkörper-Strahler	Ein Infrarotstrahler mit den Eigenschaften eines Schwarzen Körpers, der zum Kalibrieren von Infrarotkameras eingesetzt wird.
Span	Das Intervall der Temperaturskala, wird in der Regel als Signalwert ausgedrückt.
Spektrale spezifische Ausstrahlung	Von einem Objekt abgegebene Energiemenge bezogen auf Zeit, Fläche und Wellenlänge ( $W/m^2/\mu m$ ).
Spezifische Ausstrahlung	Von einem Objekt abgegebene Energiemenge pro Zeit- und Flächeneinheit ( $W/m^2$ ).
Strahler	Ein Infrarotstrahler.
Strahlung	Von einem Objekt abgegebene Energiemenge bezogen auf Zeit, Fläche und Raumwinkel ( $W/m^2/sr$ ).
Strahlung	Vorgang, bei dem elektromagnetische Energie durch einen Festkörper oder ein Gas abgegeben wird.
Strahlungsfluss	Von einem Objekt abgegebene Energiemenge pro Zeiteinheit ( $W$ ).



---

Stufenlose Anpassung	Eine Funktion, über die das Bild eingestellt wird. Diese Funktion passt die Helligkeit und den Kontrast fortlaufend dem Bildinhalt entsprechend an.
Sättigungsfarbe	Bereiche, deren Temperaturen außerhalb der aktuellen Einstellungen für Level/Span liegen, werden mit den Sättigungsfarben dargestellt. Die Sättigungsfarben umfassen eine Farbe für die Überschreitung und eine für die Unterschreitung der Werte. Hinzu kommt eine dritte Sättigungsfarbe (Rot), die den gesamten Sättigungsbereich markiert und darauf hinweist, dass der Bereich wahrscheinlich geändert werden sollte.
Tageslicht	Bezeichnet den Videomodus einer Infrarotkamera im Gegensatz zum normalen thermografischen Modus. Im Videomodus zeichnet die Kamera herkömmliche Videobilder auf, während sie im Infrarotmodus Wärmebilder aufzeichnet.
Temperaturdifferenz	Ein Wert, der durch die Subtraktion zweier Temperaturwerte berechnet wird.
Temperaturmessbereich	Der aktuelle Temperaturmessbereich einer Infrarotkamera. Kameras können über mehrere Bereiche verfügen. Sie werden mit Hilfe von zwei Schwarzkörpertemperaturwerten angegeben, die als Grenzwerte für die aktuelle Kalibrierung dienen.
Temperaturskala	Die aktuelle Anzeigeart eines Infrarotbildes. Wird mit Hilfe von zwei Temperaturwerten angegeben, die die Farben abgrenzen.
Thermogramm	Ein Infrarotbild.
Transmission (Transmissionsgrad)	Gase und Festkörper sind verschieden durchlässig. Die Transmission gibt die Menge der Infrarotstrahlung an, die sie durchlassen. Eine Zahl zwischen 0 und 1.
Transparente Isotherme	Eine Isotherme, bei der anstelle der hervorgehobenen Teile des Bildes eine lineare Farbverteilung angezeigt wird.
Umgebung	Objekte und Gase, die Strahlung an das Messobjekt abgeben.
Wärmeleitung	Der Vorgang, bei dem sich Wärme in einem Material ausbreitet.
Wärmeübergang (Konvektion)	Konvektion ist ein Wärmeübergangsmodus, bei dem eine Flüssigkeit durch Gravität oder eine andere Kraft in Bewegung gebracht wird und so Wärme von einem Ort auf den anderen überträgt.

## 27.1 Einleitung

Eine Infrarotkamera misst die von einem Objekt abgegebene Infrarotstrahlung und bildet sie ab. Da die Infrarotstrahlung eine Funktion der Oberflächentemperatur eines Objekts ist, kann die Kamera diese Temperatur berechnen und darstellen.

Die von der Kamera gemessene Strahlung hängt jedoch nicht nur von der Temperatur des Objekts, sondern auch vom Emissionsgrad ab. Auch aus der Umgebung des Objekts stammt Strahlung, die im Objekt reflektiert wird. Die Strahlung des Objekts und die reflektierte Strahlung werden auch von der Absorption der Atmosphäre beeinflusst.

Um Temperaturen messen zu können, müssen die Auswirkungen verschiedener Strahlungsquellen kompensiert werden. Dies wird von der Kamera automatisch durchgeführt. Der Kamera müssen jedoch die folgenden Objektparameter übermittelt werden:

- Der Emissionsgrad des Objekts
- Die reflektierte scheinbare Temperatur
- Der Abstand zwischen Objekt und Kamera
- Die relative Luftfeuchtigkeit
- Die Atmosphärentemperatur

## 27.2 Emissionsgrad

Der Objektparameter, bei dem eine richtige Einstellung am wichtigsten ist, ist der Emissionsgrad. Dieser Wert gibt an, wie viel Strahlung das Objekt im Vergleich zu einem völlig schwarzen Objekt abgibt.

In der Regel gelten für Objektwerkstoffe und Oberflächenbeschichtungen Emissionsgrade von etwa 0,1 bis 0,95. Der Emissionsgrad einer hochpolierten Oberfläche (Spiegel) liegt unter 0,1, während eine oxidierte oder gestrichene Oberfläche einen höheren Emissionsgrad aufweist. Ölfarbe hat unabhängig von der Farbe im sichtbaren Spektrum im Infrarotbereich einen Emissionsgrad von über 0,9. Der Emissionsgrad der menschlichen Haut liegt zwischen 0,97 und 0,98.

Nicht oxidierte Metalle stellen einen Extremfall für perfekte Opazität und hohe Reflexivität dar, die sich mit der Wellenlänge kaum verändert. Daher ist der Emissionsgrad von Metallen niedrig und steigt lediglich mit der Temperatur an. Bei Nichtmetallen ist der Emissionsgrad im Allgemeinen höher und nimmt mit sinkender Temperatur ab.

### 27.2.1 Ermitteln des Emissionsgrades eines Objekts

#### 27.2.1.1 Schritt 1: Bestimmen der reflektierten Strahlungstemperatur

Die reflektierte scheinbare Temperatur können Sie mit einer der folgenden Methoden bestimmen:

### 27.2.1.1.1 Methode 1: Direkte Methode

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Suchen Sie nach möglichen Reflektionsquellen und beachten Sie hierbei Folgendes:  
Einfallswinkel = Reflektionswinkel ( $a = b$ ).

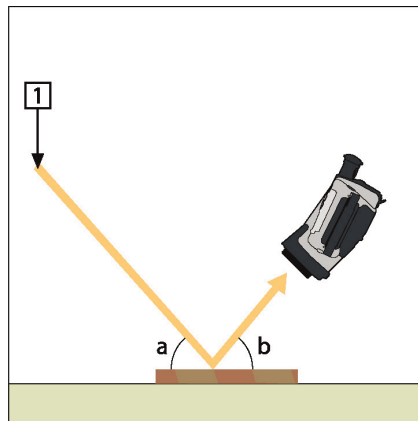


Abbildung 27.1 1 = Reflektionsquelle

2. Wenn es sich bei der Reflektionsquelle um einen Punkt handelt, verdecken Sie sie mit einem Stück Karton.

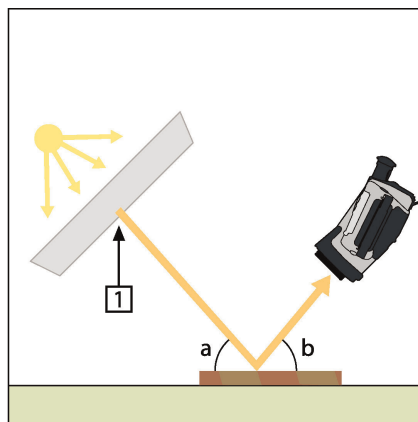


Abbildung 27.2 1 = Reflektionsquelle

3. Messen Sie die Intensität der von der Reflektionsquelle ausgehenden Strahlung (= scheinbare Temperatur) unter Verwendung der folgenden Einstellungen:

- Emissionsgrad: 1,0
- $D_{\text{obj}}$ : 0

Sie können die Intensität der Strahlung mit einer der folgenden beiden Methoden ermitteln:

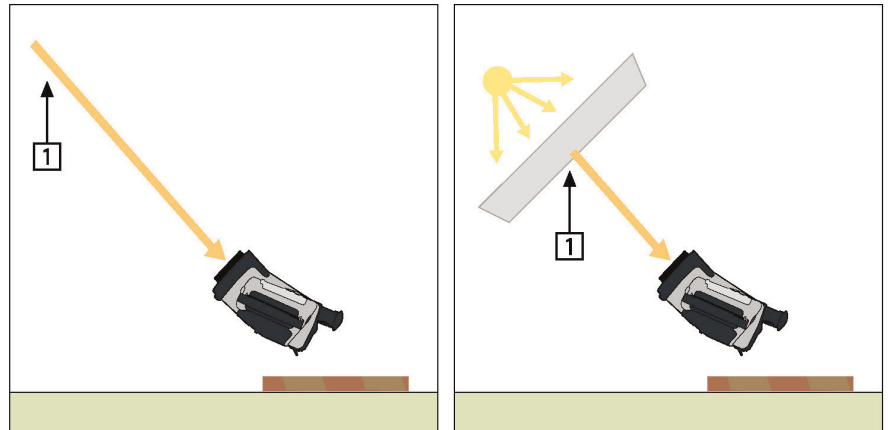


Abbildung 27.3 1 = Reflektionsquelle

#### HINWEIS

Von der Verwendung eines Thermoelements zur Ermittlung der reflektierten scheinbaren Temperatur wird abgeraten. Dies hat zwei wichtige Gründe:

- Ein Thermoelement misst nicht die Strahlungsintensität.
- Die Verwendung eines Thermoelements erfordert einen sehr guten thermischen Oberflächenkontakt. Dies wird in der Regel durch Kleben und Abdecken des Sensors mit einem thermischen Isolator erzielt.

#### 27.2.1.1.2 Methode 2: Reflektormethode

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Knüllen Sie ein großes Stück Aluminiumfolie zusammen.
2. Streichen Sie die Aluminiumfolie wieder glatt und befestigen Sie sie an einem Stück Karton mit derselben Größe.
3. Platzieren Sie den Karton vor dem Objekt, an dem Sie die Messung durchführen möchten. Die Seite, an der die Aluminiumfolie befestigt ist, muss zur Kamera zeigen.
4. Stellen Sie als Emissionsgrad 1,0 ein.
5. Messen Sie die scheinbare Temperatur der Aluminiumfolie und notieren Sie sie.

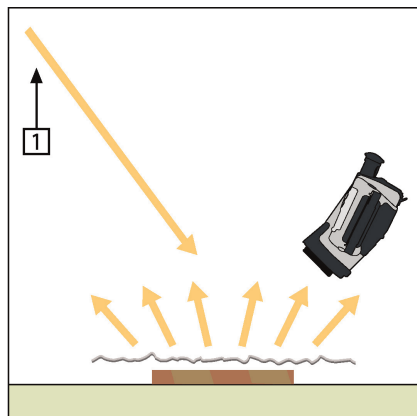


Abbildung 27.4 Messen der scheinbaren Temperatur der Aluminiumfolie.

### 27.2.1.2 Schritt 2: Ermitteln des Emissionsgrades

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die Stelle aus, an der das Messobjekt platziert werden soll.
2. Ermitteln Sie die reflektierte Strahlungstemperatur und stellen Sie sie ein. Gehen Sie hierbei wie oben angegeben vor.
3. Kleben Sie ein Stück Isolierband mit bekanntem, hohem Emissionsgrad auf das Objekt.
4. Erwärmen Sie das Objekt auf mindestens 20 K über Raumtemperatur. Die Erwärmung muss gleichmäßig erfolgen.
5. Stellen Sie den Fokus ein, verwenden Sie die automatische Abgleichfunktion der Kamera und erzeugen Sie ein Standbild.
6. Stellen Sie *Level* und *Span* ein, um optimale Bildhelligkeit und optimalen Kontrast zu erzielen.
7. Stellen Sie den Emissionsgrad des Isolierbandes ein (in der Regel 0,97).
8. Messen Sie die Temperatur des Bandes mit Hilfe einer der folgenden Messfunktionen:
  - *Isotherme* (Hiermit können Sie feststellen, wie hoch die Temperatur ist und wie gleichmäßig das Messobjekt erwärmt wurde)
  - *Punkt* (einfach)
  - *Rechteck Durchschn.* (besonders geeignet für Oberflächen mit variierendem Emissionsgrad).
9. Notieren Sie die Temperatur.
10. Verschieben Sie Ihre Messfunktion zur Objektoberfläche.
11. Ändern Sie die Emissionsgradeinstellung, bis Sie dieselbe Temperatur wie bei Ihrer letzten Messung ablesen.
12. Notieren Sie den Emissionsgrad.

#### HINWEIS

- Vermeiden Sie eine erzwungene Konvektion.
- Suchen Sie nach einer Umgebung mit stabiler Temperatur, in der keine punktförmigen Reflektionen entstehen können.
- Verwenden Sie hochwertiges, nicht transparentes Band mit einem bekannten, hohen Emissionsgrad.
- Bei dieser Methode wird davon ausgegangen, dass die Temperatur des Bandes und die der Objekt-oberfläche gleich sind. Ist dies nicht der Fall, liefert Ihre Emissionsgradmessung falsche Ergebnisse.

### 27.3 Reflektierte scheinbare Temperatur

Dieser Parameter dient als Ausgleich für die Strahlung, die im Objekt reflektiert wird. Wenn der Emissionsgrad niedrig ist und die Objekttemperatur sich relativ stark von der reflektierten Temperatur unterscheidet, muss die reflektierte scheinbare Temperatur unbedingt korrekt eingestellt und kompensiert werden.

### 27.4 Abstand

Der Abstand ist die Entfernung zwischen dem Objekt und der Vorderseite des Kameraobjektivs. Dieser Parameter dient zur Kompensation folgender Gegebenheiten:

- Die vom Messobjekt abgegebene Strahlung wird von der Atmosphäre zwischen Objekt und Kamera absorbiert.
- Die Atmosphärenstrahlung an sich wird von der Kamera erkannt.

### 27.5 Relative Luftfeuchtigkeit


Die Kamera kann auch die Tatsache kompensieren, dass die Übertragung zudem von der relativen Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre abhängt. Dazu stellen Sie die relative Luftfeuchtigkeit auf den richtigen Wert ein. Für kurze Abstände und normale Luftfeuchtigkeit können Sie für die relative Luftfeuchtigkeit normalerweise den Standardwert von 50 % beibehalten.

### 27.6 Weitere Parameter

Darüber hinaus können Sie mit einigen Kameras und Analyseprogrammen von FLIR Systems folgende Parameter kompensieren:

- Atmosphärentemperatur, *d. h.* die Temperatur der Atmosphäre zwischen Kamera und Messobjekt.
- Temperatur externe Optik, *d. h.* die Temperatur der vor der Kamera verwendeten externen Objektive und Fenster.
- Transmissionsgrad der externen Optik – *d. h.* die Durchlässigkeit von externen Objektiven oder Fenstern, die vor der Kamera verwendet werden.

Vor nicht ganz 200 Jahren war der infrarote Teil des elektromagnetischen Spektrums noch gänzlich unbekannt. Die ursprüngliche Bedeutung des infraroten Spektrums, auch häufig als Infrarot bezeichnet, als Form der Wärmestrahlung war zur Zeit seiner Entdeckung durch Herschel im Jahr 1800 möglicherweise augenfälliger als heute.

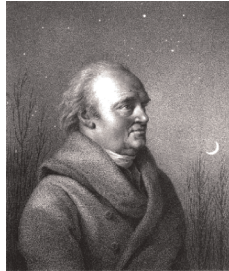

**Abbildung 28.1** Sir William Herschel (1738 – 1822)

Die Entdeckung war ein Zufall während der Suche nach einem neuen optischen Material. Sir William Herschel, Hofastronom bei König Georg III von England und bereits aufgrund seiner Entdeckung des Planeten Uranus berühmt, suchte nach einem optischen Filtermaterial zur Reduzierung der Helligkeit des Sonnenabbaus in Teleskopen bei Beobachtungen der Sonne. Beim Testen verschiedener Proben aus farbigem Glas, bei denen die Reduzierung der Helligkeit ähnlich war, fand er heraus, dass einige Proben sehr wenig, andere allerdings so viel Sonnenwärme durchließen, dass er bereits nach wenigen Sekunden der Beobachtung eine Augenschädigung riskierte.

Sehr bald war Herschel von der Notwendigkeit eines systematischen Experiments überzeugt. Dabei setzte er sich das Ziel ein Material zu finden, mit dem sowohl die gewünschte Reduzierung der Helligkeit als auch die maximale Verringerung der Wärme erzielt werden konnte. Er begann sein Experiment mit der Wiederholung des Prismenexperiments von Newton, achtete dabei jedoch mehr auf den Wärmeeffekt als auf die visuelle Verteilung der Intensität im Spektrum. Zuerst färbte er die Spitze eines empfindlichen Quecksilberthermometers mit schwarzer Tinte und testete damit als Messeinrichtung die Erwärmung der verschiedenen Farben des Spektrums, die sich auf einem Tisch bildeten, indem Sonnenlicht durch ein Glasprisma geleitet wurde. Andere Thermometer, die sich außerhalb der Sonneneinstrahlung befanden, dienten zur Kontrolle.

Beim langsamen Bewegen des schwarz gefärbten Thermometers durch die Farben des Spektrums zeigte sich, dass die Temperatur von Violett nach Rot kontinuierlich anstieg. Dies war nicht ganz unerwartet, da der italienische Forscher Landriani in einem ähnlichen Experiment im Jahr 1777 den gleichen Effekt beobachtet hatte. Herschel erkannte jedoch als erster, dass es einen Punkt geben muss, an dem die Erwärmung einen Höhepunkt erreicht, und dass bei Messungen am sichtbaren Teil des Spektrums dieser Punkt nicht gefunden wurde.



**Abbildung 28.2** Marsilio Landriani (1746 – 1815)

Durch das Bewegen des Thermometers in den dunklen Bereich hinter dem roten Ende des Spektrums bestätigte Herschel, dass die Erwärmung weiter zunahm. Er fand den

Punkt der maximalen Erwärmung schließlich weit hinter dem roten Bereich. Heute wird dieser Bereich "infrarote Wellenlänge" genannt.

Herschel bezeichnete diesen neuen Teil des elektromagnetischen Spektrums als "thermometrisches Spektrum". Die Abstrahlung selbst nannte er manchmal "dunkle Wärme" oder einfach "die unsichtbaren Strahlen". Entgegen der vorherrschenden Meinung stammt der Begriff "infrarot" nicht von Herschel. Dieser Begriff tauchte gedruckt etwa 75 Jahre später auf, und es ist immer noch unklar, wer ihn überhaupt einführte.

Die Verwendung von Glas in den Prismen bei Herschels ursprünglichem Experiment führte zu einigen kontroversen Diskussionen mit seinen Zeitgenossen über die tatsächliche Existenz der infraroten Wellenlängen. Bei dem Versuch, seine Arbeit zu bestätigen, verwendeten verschiedene Forscher wahllos unterschiedliche Glasarten, was zu unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeiten im Infrarotbereich führte. Durch seine späteren Experimente war sich Herschel der begrenzten Lichtdurchlässigkeit von Glas bezüglich der neu entdeckten thermischen Abstrahlung bewusst und schloss daraus, dass optische Systeme, die den Infrarotbereich nutzen wollten, ausschließlich reflektive Elemente (d. h. ebene und gekrümmte Spiegel) verwenden konnten. Glücklicherweise galt dies nur bis 1830, als der italienische Forscher Melloni entdeckte, dass natürliches Steinsalz (NaCl), das in großen natürlichen Kristallen zur Verwendung in Linsen und Prismen vorhanden war, äußerst durchlässig für den Infrarotbereich ist. Nach dieser Entdeckung wurde Steinsalz für die nächsten hundert Jahre das optische Hauptmaterial für Infrarot, bis in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts Kristalle synthetisch gezüchtet werden konnten.



**Abbildung 28.3** Macedonio Melloni (1798 – 1854)

Bis 1829 wurden ausschließlich Thermometer zum Messen der Abstrahlung verwendet. In diesem Jahr erfand Nobili das Thermoelement. (Das Thermometer von Herschel hatte einen Messbereich bis  $0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $0,036\text{ }^{\circ}\text{F}$ ), spätere Modelle konnten bis  $0,05\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $0,09\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) messen.) Melloni gelang ein Durchbruch, als er mehrere Thermoelemente in Serie schaltete und so die erste Thermosäule schuf. Das neue Gerät konnte Wärmeabstrahlung mindestens 40-mal empfindlicher messen als das beste zu dieser Zeit vorhandene Thermometer. So konnte es beispielsweise die Wärme einer drei Meter entfernten Person messen.

Das erste sogenannte "Wärmebild" wurde 1840 möglich, als Ergebnis der Arbeit von Sir John Herschel, Sohn des Entdeckers des Infrarotbereichs und selbst berühmter Astronom. Basierend auf der unterschiedlichen Verdampfung eines dünnen Ölfilms, wenn dieser einem Wärmemuster ausgesetzt wird, wurde das thermische Bild durch Licht, das sich auf dem Ölfilm unterschiedlich spiegelt, für das Auge sichtbar. Sir John gelang es auch, einen einfachen Abzug eines thermischen Bildes auf Papier zu erhalten, der "Thermograph" genannt wurde.





**Abbildung 28.4** Samuel P. Langley (1834 – 1906)

Nach und nach wurde die Empfindlichkeit der Infrarotdetektoren verbessert. Ein weiterer Durchbruch gelang Langley im Jahr 1880 mit der Erfindung des Bolometers. Es handelte sich dabei um einen dünnen geschwärzten Platinstreifen, der in einem Arm einer Wheatstone-Brückenschaltung angeschlossen war und der infraroten Strahlung ausgesetzt sowie an ein empfindliches Galvanometer gekoppelt wurde. Damit konnte angeblich die Wärme einer Kuh gemessen werden, die 400 Meter entfernt war.

Ein englischer Wissenschaftler, Sir James Dewar, war der Erste, der bei Forschungen mit niedrigen Temperaturen flüssige Gase als Kühlmittel verwendete (wie beispielsweise flüssigen Stickstoff mit einer Temperatur von  $-196\text{ °C}$ ). 1892 erfand er einen einzigartigen isolierenden Vakuumbehälter, in dem flüssige Gase tagelang aufbewahrt werden konnten. Die herkömmliche Thermosflasche zur Aufbewahrung heißer und kalter Getränke beruht auf dieser Erfindung.

Zwischen 1900 und 1920 "entdeckten" die Erfinder in aller Welt den Infrarotbereich. Viele Geräte zum Erkennen von Personen, Artillerie, Flugzeugen, Schiffen und sogar Eisbergen wurden patentiert. Die ersten modernen Überwachungssysteme wurden im Ersten Weltkrieg entwickelt, als beide Seiten Programme zur Erforschung des militärischen Nutzens von Infrarotstrahlung durchführten. Dazu gehörten experimentelle Systeme in Bezug auf das Eindringen/Entdecken von Feinden, die Messung von Temperaturen über große Entfernungen, sichere Kommunikation und die Lenkung "fliegender Torpedos". Ein Infrarotsuchsystem, das in dieser Zeit getestet wurde, konnte ein Flugzeug im Anflug in einer Entfernung von 1,5 km oder eine Person, die mehr als 300 Meter entfernt war, erkennen.

Die empfindlichsten Systeme dieser Zeit beruhten alle auf Variationen der Bolometer-Idee. Zwischen den beiden Weltkriegen wurden jedoch zwei neue, revolutionäre Infrarotdetektoren entwickelt: der Bildwandler und der Photonendetektor. Zunächst schenkte das Militär dem Bildwandler die größte Aufmerksamkeit, da der Beobachter mit diesem Gerät zum ersten Mal in der Geschichte im Dunkeln sehen konnte. Die Empfindlichkeit des Bildwandlers war jedoch auf die Nah-Infrarot-Wellenlängen beschränkt und die interessantesten militärischen Ziele (z. B. feindliche Soldaten) mussten mit Infrarot-Suchstrahlern ausgeleuchtet werden. Da hierbei das Risiko bestand, dass ein feindlicher Beobachter mit ähnlicher Ausrüstung die Position des Beobachters herausfand, schwand das militärische Interesse am Bildwandler.


Die taktischen militärischen Nachteile sogenannter aktiver (d. h. mit Suchstrahlern ausgestatteter) thermografischer Systeme gaben nach dem zweiten Weltkrieg den Anstoß zu umfangreichen geheimen Infrarot-Forschungsprogrammen des Militärs, wobei die Möglichkeiten "passiver" Systeme (ohne Suchstrahler) auf Grundlage des äußerst empfindlichen Photonendetektors erforscht wurden. In dieser Zeit wurde der Status der Infrarot-Technologie aufgrund von Geheimhaltungsvorschriften des Militärs nicht öffentlich bekannt gegeben. Erst Mitte der fünfziger Jahre wurde die Geheimhaltungspflicht gelockert und seitdem sind angemessene thermografische Geräte auch für die zivile Forschung und Industrie erhältlich.

### 29.1 Einleitung

Das Gebiet der Infrarotstrahlung und die damit zusammenhängende Technik der Thermografie ist vielen Benutzern einer Infrarotkamera noch nicht vertraut. In diesem Abschnitt wird die der Thermografie zugrunde liegende Theorie behandelt.

### 29.2 Das elektromagnetische Spektrum

Das elektromagnetische Spektrum ist willkürlich in verschiedene Wellenlängenbereiche unterteilt, die als *Bänder* bezeichnet werden und sich jeweils durch die Methode zum Erzeugen und Messen von Strahlung unterscheiden. Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen der Strahlung in den verschiedenen Bändern des elektromagnetischen Spektrums. Für sie gelten dieselben Gesetze und die einzigen Unterschiede beruhen auf Unterschieden in der Wellenlänge.

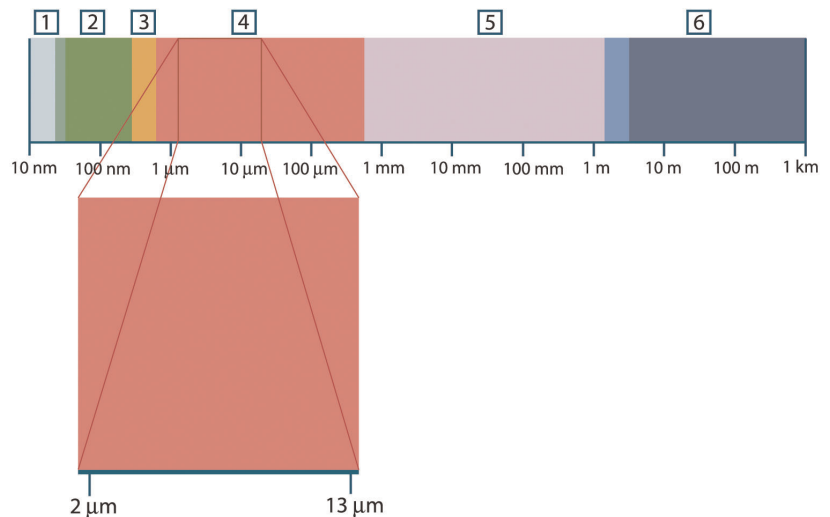

**Abbildung 29.1** Das elektromagnetische Spektrum. 1: Röntgenstrahlung; 2: UV-Strahlung; 3: Sichtbares Licht; 4: IR-Strahlung; 5: Mikrowellen; 6: Radiowellen.

Die Thermografie nutzt das Infrarotspektralband aus. Am kurzwelligen Ende des Spektrums grenzt sie an das sichtbare Licht, bei Dunkelrot. Am langwelligen Ende des Spektrums geht sie in die Mikrowellen (Millimeterbereich) über.


Das Infrarotband ist weiter untergliedert in vier kleinere Bänder, deren Grenzen ebenfalls willkürlich gewählt sind. Sie umfassen: das *nahe Infrarot* (NIR) (0,75 – 3 µm), das *mittlere Infrarot* (MIR) (3 – 6 µm), das *ferne Infrarot* (FIR) (6 – 15 µm) und das *extreme Infrarot* (15 – 100 µm). Zwar sind die Wellenlängen in µm (Mikrometern) angegeben, doch werden zum Messen der Wellenlänge in diesem Spektralbereich oft noch andere Einheiten verwendet, z. B. Nanometer (nm) und Ångström (Å).

Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Wellenlängenmaßeinheiten lautet wie folgt:

$$10\,000\ \text{Å} = 1\,000\ \text{nm} = 1\ \mu = 1\ \mu\text{m}$$

### 29.3 Strahlung des schwarzen Körpers

Ein schwarzer Körper ist definiert als ein Objekt, das jegliche einfallende Strahlung aller Wellenlängen absorbiert. Die offensichtlich falsche Bezeichnung *schwarz* im Zusammenhang mit einem Objekt, das Strahlung aussendet, wird durch das kirchhoffsche Gesetz (nach *Gustav Robert Kirchhoff*, 1824 – 1887) erklärt, das besagt, dass ein Körper, der in der Lage ist, die gesamte Strahlung beliebiger Wellenlängen zu absorbieren, ebenso in der Lage ist, Strahlung abzugeben.

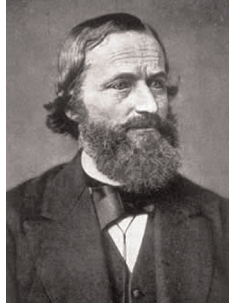

**Abbildung 29.2** Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887)

Der Aufbau eines schwarzen Körpers ist im Prinzip sehr einfach. Die Strahlungseigenschaften einer Öffnung in einem isothermen Behälter, die aus einem undurchsichtigen absorbierenden Material besteht, repräsentieren fast genau die Eigenschaften eines schwarzen Körpers. Eine praktische Anwendung des Prinzips auf die Konstruktion eines perfekten Strahlungsabsorbers besteht in einem Kasten, der mit Ausnahme einer Öffnung an einer Seite lichtundurchlässig ist. Jede Strahlung, die in das Loch gelangt, wird gestreut und durch wiederholte Reflexionen absorbiert, so dass nur ein unendlich kleiner Bruchteil entweichen kann. Die Schwärze, die an der Öffnung erzielt wird, entspricht fast einem schwarzen Körper und ist für alle Wellenlängen nahezu perfekt.

Durch Ergänzen eines solchen isothermen Behälters mit einer geeigneten Heizquelle erhält man einen so genannten *Hohlraumstrahler*. Ein auf eine gleichmäßige Temperatur aufgeheizter isothermer Kasten erzeugt die Strahlung eines schwarzen Körpers. Dessen Eigenschaften werden allein durch die Temperatur des Hohlraums bestimmt. Solche Hohlraumstrahler werden gemeinhin als Strahlungsquellen in Temperaturreferenzstandards in Labors zur Kalibrierung thermografischer Instrumente, z. B. einer FLIR Systems-Kamera, verwendet.

Wenn die Temperatur der Strahlung des schwarzen Körpers auf über 525 °C steigt, wird die Quelle langsam sichtbar, so dass sie für das Auge nicht mehr schwarz erscheint. Dies ist die beginnende Rottemperatur der Strahlungsquelle, die dann bei weiterer Temperaturerhöhung orange oder gelb wird. Tatsächlich ist die sogenannte *Farbtemperatur* eines Objekts als die Temperatur definiert, auf die ein schwarzer Körper erhitzt werden müsste, um dasselbe Aussehen zu erzeugen.

Im Folgenden finden Sie drei Ausdrücke, mit denen die von einem schwarzen Körper abgegebene Strahlung beschrieben wird.

### 29.3.1 Plancksches Gesetz



**Abbildung 29.3** Max Planck (1858 – 1947)

*Max Planck* (1858 – 1947) konnte die spektrale Verteilung der Strahlung eines schwarzen Körpers mit Hilfe der folgenden Formel darstellen:

$$W_{\lambda b} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 \left( e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)} \times 10^{-6} [\text{Watt} / \text{m}^2, \mu\text{m}]$$


Es gilt:

$W_{\lambda b}$	Spektrale Abstrahlung des schwarzen Körpers bei Wellenlänge $\lambda$
$c$	Lichtgeschwindigkeit = $3 \times 10^8$ m/s
$h$	Plancksche Konstante = $6,6 \times 10^{-34}$ Joule Sek
$k$	Boltzmann-Konstante = $1,4 \times 10^{-23}$ Joule/K
$T$	Absolute Temperatur (K) eines schwarzen Körpers
$\lambda$	Wellenlänge ( $\mu\text{m}$ )

#### HINWEIS

Der Faktor  $10^{-6}$  wird verwendet, da die Spektralstrahlung in den Kurven in  $\text{Watt}/\text{m}^2, \mu\text{m}$  angegeben wird.

Die plancksche Formel erzeugt eine Reihe von Kurven, wenn sie für verschiedene Temperaturen dargestellt wird. Auf jeder planckschen Kurve ist die Spektralstrahlung Null bei  $\lambda = 0$  und steigt dann bei einer Wellenlänge von  $\lambda_{\text{max}}$  rasch auf ein Maximum an und nähert sich nach Überschreiten bei sehr langen Wellenlängen wieder Null an. Je höher die Temperatur, desto kürzer ist die Wellenlänge, bei der das Maximum auftritt.

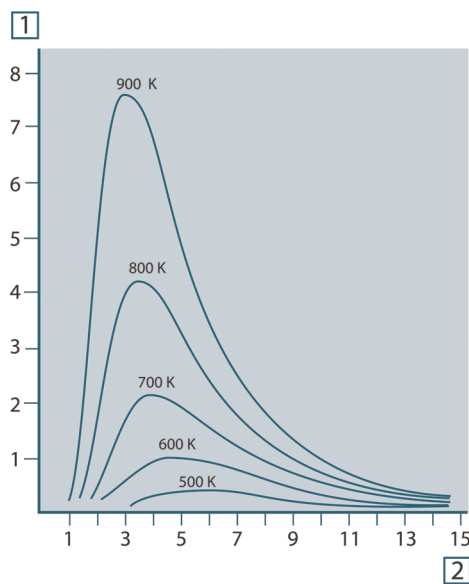

**Abbildung 29.4** Die spektrale Abstrahlung eines schwarzen Körpers gemäß dem Planckschen Gesetz, für verschiedene absolute Temperaturen dargestellt. 1: Spektrale Abstrahlung ( $\text{W}/\text{cm}^2 \times 10^3(\mu\text{m})$ ); 2: Wellenlänge ( $\mu\text{m}$ )


### 29.3.2 Wiensches Verschiebungsgesetz

Durch Ableitung der planckschen Formel nach  $\lambda$  und Ermittlung des Maximums erhalten wir:

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{2898}{T} [\mu\text{m}]$$

Dies ist das Wiensche Verschiebungsgesetz (benannt nach *Wilhelm Wien*, 1864 – 1928), die mathematisch darstellt, dass mit zunehmender Temperatur des thermischen Strahlers die Farben von Rot in Orange oder Gelb übergehen. Die Wellenlänge der


Farbe ist identisch mit der für  $\lambda_{\max}$  berechneten Wellenlänge. Eine gute Näherung für den Wert von  $\lambda_{\max}$  für einen gegebenen schwarzen Körper wird erzielt, indem die Faustregel  $3000/T \mu\text{m}$  angewendet wird. So strahlt ein sehr heißer Stern, z. B. Sirius (11000 K), der bläulich weißes Licht abgibt, mit einem Spitzenwert der spektralen Abstrahlung, die innerhalb des unsichtbaren ultravioletten Spektrums bei der Wellenlänge  $0,27 \mu\text{m}$  auftritt.

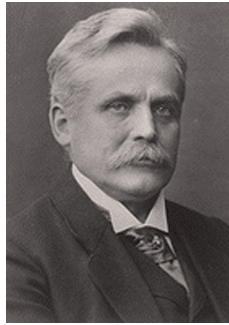

**Abbildung 29.5** Wilhelm Wien (1864 – 1928)

Die Sonne (ca. 6000 K) strahlt gelbes Licht aus. Der Spitzenwert liegt in der Mitte des sichtbaren Lichtspektrums bei etwa  $0,5 \mu\text{m}$ .

Bei Raumtemperatur (300 K) liegt der Spitzenwert der Abstrahlung bei  $9,7 \mu\text{m}$  im fernen Infrarotbereich, während bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff (77 K) das Maximum einer beinahe zu vernachlässigenden Abstrahlung bei  $38 \mu\text{m}$  liegt – extreme Infrarot-Wellenlängen.

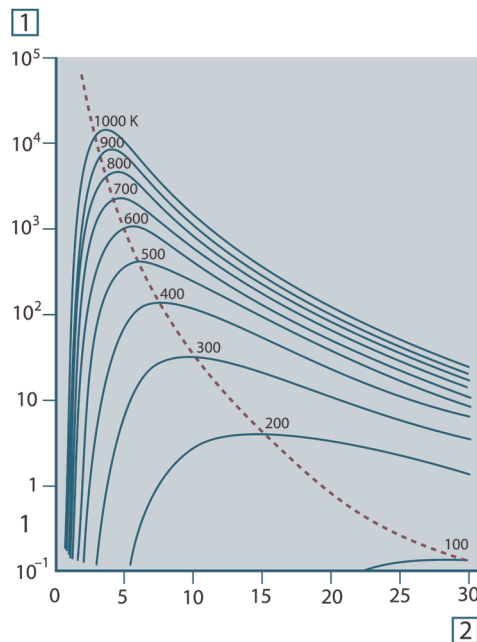

**Abbildung 29.6** Plancksche Kurven auf halb-logarithmischen Skalen von 100 K bis 1000 K. Die gepunktete Linie stellt den Ort der maximalen Abstrahlung bei den einzelnen Temperaturen dar, wie sie vom Wienschen Verschiebungsgesetz beschrieben wird. 1: Spektrale Abstrahlung ( $\text{W}/\text{cm}^2 (\mu\text{m})$ ); 2: Wellenlänge ( $\mu\text{m}$ ).

### 29.3.3 Stefan-Boltzmann-Gesetz

Durch Integration der Planckschen Formel von  $\lambda = 0$  bis  $\lambda = \infty$  erhält man die gesamte abgegebene Strahlung eines schwarzen Körpers ( $W_b$ ):

$$W_b = \sigma T^4 \text{ [Watt/m}^2\text{]}$$

Das Stefan-Boltzmann-Gesetz (nach *Josef Stefan*, 1835 – 1893, und *Ludwig Boltzmann*, 1844 – 1906) besagt, dass die gesamte emittierte Energie eines schwarzen Körpers proportional zur vierten Potenz seiner absoluten Temperatur steigt. Grafisch stellt  $W_b$  die Fläche unterhalb der planckschen Kurve für eine bestimmte Temperatur dar. Die emittierte Strahlung im Intervall  $\lambda = 0$  bis  $\lambda_{\max}$  beträgt demnach nur 25 % der Gesamtstrahlung. Dies entspricht etwa der Strahlung der Sonne, die innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs liegt.



**Abbildung 29.7** Josef Stefan (1835 – 1893) und Ludwig Boltzmann (1844 – 1906)

Wenn wir die Stefan-Boltzmann-Formel zur Berechnung der von einem menschlichen Körper ausgestrahlten Leistung bei einer Temperatur von 300 K und einer externen Oberfläche von ca. 2 m<sup>2</sup> verwenden, erhalten wir 1 kW. Dieser Leistungsverlust ist nur erträglich aufgrund von kompensierender Absorption der Strahlung durch Umgebungsflächen, von Raumtemperaturen, die nicht zu sehr von der Körpertemperatur abweichen, oder natürlich durch Tragen von Kleidung.

### 29.3.4 Nicht-schwarze Körper als Strahlungsquellen

Bisher wurden nur schwarze Körper als Strahlungsquellen und die Strahlung schwarzer Körper behandelt. Reale Objekte erfüllen diese Gesetze selten über einen größeren Wellenlängenbereich, obwohl sie sich in bestimmten Spektralbereichen dem Verhalten der schwarzen Körper annähern mögen. So erscheint beispielsweise eine bestimmte Sorte von weißer Farbe im sichtbaren Bereich perfekt *weiß*, wird jedoch bei 2 µm deutlich *grau* und ab 3 µm sieht sie fast *schwarz* aus.

Es gibt drei Situationen, die verhindern können, dass sich ein reales Objekt wie ein schwarzer Körper verhält: Ein Bruchteil der auftretenden Strahlung  $\alpha$  wird absorbiert, ein Bruchteil von  $\rho$  wird reflektiert und ein Bruchteil von  $\tau$  wird übertragen. Da alle diese Faktoren mehr oder weniger abhängig von der Wellenlänge sind, wird der Index  $\lambda$  verwendet, um auf die spektrale Abhängigkeit ihrer Definitionen hinzuweisen. Daher gilt:

- Die spektrale Absorptionsfähigkeit  $\alpha_\lambda$  = Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung, die von einem Objekt absorbiert wird, zum Strahlungseinfall.
- Die spektrale Reflektionsfähigkeit  $\rho_\lambda$  = Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung, die von einem Objekt reflektiert wird, zum Strahlungseinfall.
- Der spektrale Transmissionsgrad  $\tau_\lambda$  = Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung, die durch ein Objekt übertragen wird, zum Strahlungseinfall.

Die Summe dieser drei Faktoren muss für jede Wellenlänge immer den Gesamtwert ergeben. Daher gilt folgende Beziehung:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1$$

Für undurchsichtige Materialien ist  $\tau_\lambda = 0$ . Die Beziehung vereinfacht sich zu:

$$\varepsilon_\lambda + \rho_\lambda = 1$$

Ein weiterer Faktor, Emissionsgrad genannt, ist zur Beschreibung des Bruchteils  $\varepsilon$  der Abstrahlung eines schwarzen Körpers, die von einem Objekt bei einer bestimmten Temperatur erzeugt wird, erforderlich. So gilt folgende Definition:

Der spektrale Emissionsgrad  $\varepsilon_\lambda$  = Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung eines Objekts zu der spektralen Strahlungsleistung eines schwarzen Körpers mit derselben Temperatur und Wellenlänge.

Mathematisch ausgedrückt kann dies als Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung des Objekts zur spektralen Strahlungsleistung eines schwarzen Körpers wie folgt beschrieben werden:

$$\varepsilon_\lambda = \frac{W_{\lambda o}}{W_{\lambda b}}$$

Generell gibt es drei Arten von Strahlungsquellen, die sich darin unterscheiden, wie sich die Spektralstrahlung jeder einzelnen mit der Wellenlänge ändert.

- Ein schwarzer Körper, für den gilt:  $\varepsilon_\lambda = \varepsilon = 1$
- Ein grauer Körper, für den gilt:  $\varepsilon_\lambda = \varepsilon = \text{Konstante kleiner 1}$
- Ein selektiver Strahler, bei dem  $\varepsilon$  sich mit der Wellenlänge ändert

Nach dem kirchhoffschen Gesetz entsprechen für alle Werkstoffe die emittierte Strahlung und die spektrale Absorptionsfähigkeit eines Körpers einer bestimmten Temperatur und Wellenlänge. Das bedeutet:

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$$

Daraus erhalten wir für ein undurchsichtiges Material (da  $\alpha_\lambda + \rho_\lambda = 1$ ):

$$\varepsilon_\lambda + \rho_\lambda = 1$$


Für hochpolierte Materialien nähert sich  $\varepsilon_\lambda$  Null an, so dass für einen vollkommen reflektierenden Werkstoff (*d. h.* einen perfekten Spiegel) gilt:

$$\rho_\lambda = 1$$

Für einen grauen Körper als Strahlungsquelle wird die Stefan-Boltzmann-Formel zu:


$$W = \varepsilon \sigma T^4 \text{ [Watt/m}^2\text{]}$$

Dies sagt aus, dass die gesamte Strahlungsleistung eines grauen Körpers dieselbe ist wie bei einem schwarzen Körper gleicher Temperatur, der proportional zum Wert von  $\varepsilon$  des grauen Körpers reduziert ist.

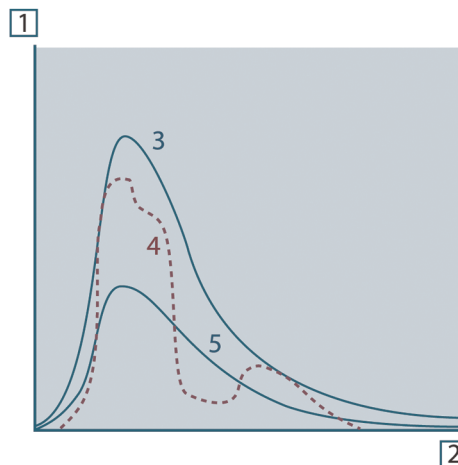

**Abbildung 29.8** Spektrale Abstrahlung von drei Strahlertypen 1: Spektrale Abstrahlung; 2: Wellenlänge; 3: Schwarzer Körper; 4: Selektiver Strahler; 5: Grauer Körper.



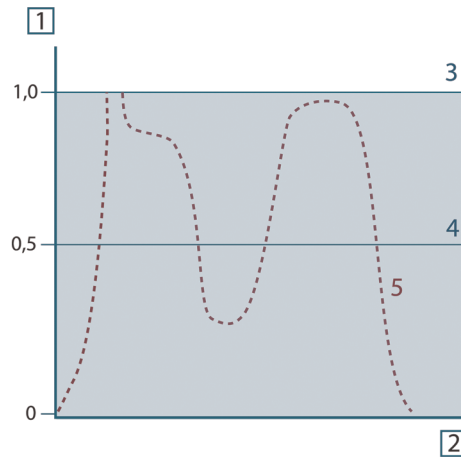

**Abbildung 29.9** Spektraler Emissionsgrad von drei Strahlertypen 1: Spektraler Emissionsgrad; 2: Wellenlänge; 3: Schwarzer Körper; 4: Grauer Körper; 5: Selektiver Strahler.

#### 29.4 Halb-transparente Infrarotmaterialien

Stellen Sie sich jetzt einen nicht-metallischen, halb-transparenten Körper vor, z. B. in Form einer dicken, flachen Scheibe aus Kunststoff. Wenn die Scheibe erhitzt wird, muss sich die in dem Körper erzeugte Strahlung durch den Werkstoff, in dem sie teilweise absorbiert wird, an die Oberflächen durcharbeiten. Wenn sie an der Oberfläche eintrifft, wird außerdem ein Teil davon in das Innere zurückreflektiert. Die zurückreflektierte Strahlung wird wiederum teilweise absorbiert, ein Teil davon gelangt jedoch zur anderen Oberfläche, durch die der größte Anteil entweicht; ein Teil davon wird wieder zurückreflektiert. Obwohl die nachfolgenden Reflexionen immer schwächer werden, müssen sie alle addiert werden, wenn die Gesamtstrahlung der Scheibe ermittelt werden soll. Wenn die resultierende geometrische Reihe summiert wird, ergibt sich der effektive Emissionsgrad einer halb-transparenten Scheibe als:

$$\varepsilon_{\lambda} = \frac{(1 - \rho_{\lambda})(1 - \tau_{\lambda})}{1 - \rho_{\lambda}\tau_{\lambda}}$$

Wenn die Scheibe undurchsichtig wird, reduziert sich diese Formel auf die einzelne Formel:

$$\varepsilon_{\lambda} = 1 - \rho_{\lambda}$$


Diese letzte Beziehung ist besonders praktisch, da es oft einfacher ist, die Reflexionsfähigkeit zu messen, anstatt den Emissionsgrad direkt zu messen.



Wie bereits erwähnt empfängt die Kamera beim Betrachten eines Objekts nicht nur die Strahlung vom Objekt selbst. Sie nimmt auch die Strahlung aus der Umgebung auf, die von der Objektfläche reflektiert wird. Beide Strahlungsanteile werden bis zu einem gewissen Grad durch die Atmosphäre im Messpfad abgeschwächt. Dazu kommt ein dritter Strahlungsanteil von der Atmosphäre selbst.

Diese Beschreibung der Messsituation, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, ist eine recht genaue Erläuterung der tatsächlichen Bedingungen. Vernachlässigt wurden wahrscheinlich die Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre oder die Streustrahlung von starken Strahlungsquellen außerhalb des Betrachtungsfeldes. Solche Störungen sind schwer zu quantifizieren, in den meisten Fällen jedoch glücklicherweise so gering, dass sie vernachlässigbar sind. Ist dies nicht der Fall, ist die Messkonfiguration wahrscheinlich so ausgelegt, dass zumindest ein erfahrener Bediener das Störungsrisiko erkennen kann. Dann liegt es in seiner Verantwortung, die Messsituation so zu ändern, dass Störungen vermieden werden, z. B. durch Ändern der Betrachtungsrichtung, Abschirmen starker Strahlungsquellen usw.

Unter Berücksichtigung der obigen Beschreibung kann mit Hilfe der nachfolgenden Abbildung eine Formel zur Berechnung der Objekttemperatur über das Ausgangssignal der kalibrierten Kamera abgeleitet werden.

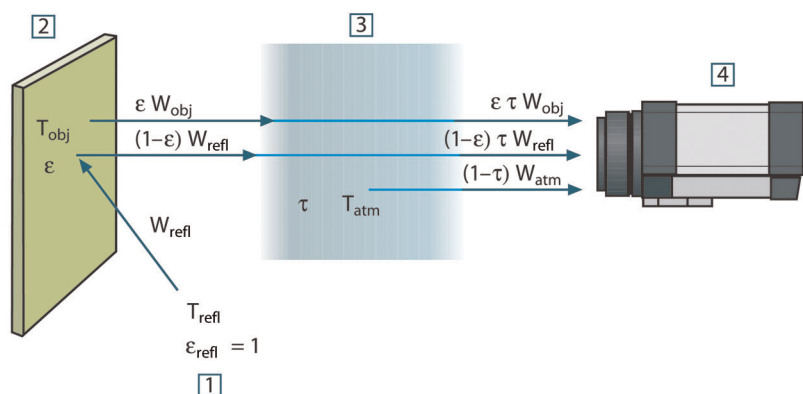

**Abbildung 30.1** Schematische Darstellung der allgemeinen thermografischen Messsituation 1: Umgebung; 2: Objekt; 3: Atmosphäre; 4: Kamera

Wir gehen davon aus, dass die empfangene Strahlungsleistung  $W$  von einem Schwarzkörper als Temperaturquelle  $T_{source}$  bei einer kurzen Entfernung ein Ausgangssignal  $U_{source}$  der Kamera erzeugt, das proportional zum Leistungseingang ist (Kamera mit linearer Leistung). Daraus ergibt sich (Gleichung 1):

$$U_{source} = CW(T_{source})$$

oder einfacher ausgedrückt:

$$U_{source} = CW_{source}$$

wobei  $C$  eine Konstante ist.

Handelt es sich um einen Graukörper mit der Abstrahlung  $\epsilon$ , ist die empfangene Strahlung folglich  $\epsilon W_{source}$ .

Jetzt können wir die drei gesammelten Größen zur Strahlungsleistung notieren:

1. *Emission vom Objekt* =  $\epsilon \tau W_{obj}$ , wobei  $\epsilon$  die Abstrahlung des Objekts und  $\tau$  die Transmission der Atmosphäre ist. Die Objekttemperatur ist  $T_{obj}$ .

2. *Reflektierte Emission von Strahlungsquellen der Umgebung*  $= (1 - \varepsilon)\tau W_{\text{refl}}$ , wobei  $(1 - \varepsilon)$  die Reflektion des Objekts ist. Die Strahlungsquellen der Umgebung haben die Temperatur  $T_{\text{refl}}$ .

Hier wurde davon ausgegangen, dass die Temperatur  $T_{\text{refl}}$  für alle emittierenden Oberflächen innerhalb der Halbsphäre, die von einem Punkt auf der Objektoberfläche betrachtet wird, gleich ist. Dies ist in einigen Fällen natürlich eine Vereinfachung der tatsächlichen Situation. Diese ist jedoch notwendig, damit eine praktikable Formel abgeleitet werden kann.  $T_{\text{refl}}$  kann – zumindest theoretisch – ein Wert zugewiesen werden, der eine effiziente Temperatur einer komplexen Umgebung darstellt.

Als Abstrahlung für die Umgebung wurde der Wert 1 angenommen. Dies ist in Übereinstimmung mit dem kirchhoffschen Gesetz richtig: Die gesamte Strahlung, die auf die umgebenden Oberflächen auftritt, wird schließlich von diesen absorbiert. Daher ist die Abstrahlung = 1. (Es ist zu beachten, dass entsprechend neuester Erkenntnisse die gesamte Sphäre um das betreffende Objekt beachtet werden muss.)

3. *Emission von Atmosphäre*  $= (1 - \tau)\tau W_{\text{atm}}$ , wobei  $(1 - \tau)$  die Abstrahlung der Atmosphäre ist. Die Temperatur der Atmosphäre ist  $T_{\text{atm}}$ .

Die gesamte empfangene Strahlungsleistung kann nun notiert werden (Gleichung 2):

$$W_{\text{tot}} = \varepsilon\tau W_{\text{obj}} + (1 - \varepsilon)\tau W_{\text{refl}} + (1 - \tau)W_{\text{atm}}$$

Wir multiplizieren jeden Ausdruck mit der Konstante C aus Gleichung 1 und ersetzen die Produkte aus CW durch das entsprechende U gemäß derselben Gleichung und erhalten (Gleichung 3):

$$U_{\text{tot}} = \varepsilon\tau U_{\text{obj}} + (1 - \varepsilon)\tau U_{\text{refl}} + (1 - \tau)U_{\text{atm}}$$

Gleichung 3 wird nach  $U_{\text{obj}}$  aufgelöst (Gleichung 4):

$$U_{\text{obj}} = \frac{1}{\varepsilon\tau} U_{\text{tot}} - \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} U_{\text{refl}} - \frac{1 - \tau}{\varepsilon\tau} U_{\text{atm}}$$

Dies ist die allgemeine Messformel, die in allen thermografischen Geräten von FLIR Systems verwendet wird. Die Spannungen der Formel lauten:

**Tabelle 30.1** Spannungen

$U_{\text{obj}}$	Berechnete Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur $T_{\text{obj}}$ , also eine Spannung, die sofort in die tatsächliche Temperatur des betreffenden Objekts umgewandelt werden kann.
$U_{\text{tot}}$	Gemessene Ausgabespannung der Kamera für den tatsächlichen Fall.
$U_{\text{refl}}$	Theoretische Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur $T_{\text{refl}}$ entsprechend der Kalibrierung.
$U_{\text{atm}}$	Theoretische Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur $T_{\text{atm}}$ entsprechend der Kalibrierung.

Der Bediener muss mehrere Parameterwerte für die Berechnung liefern:

- die Objektabstrahlung  $\varepsilon$ ,
- die relative Luftfeuchtigkeit,
- $T_{\text{atm}}$
- Objektentfernung ( $D_{\text{obj}}$ )
- die (effektive) Temperatur der Objektumgebung oder die reflektierte Umgebungstemperatur  $T_{\text{refl}}$  und
- die Temperatur der Atmosphäre  $T_{\text{atm}}$

Diese Aufgabe ist für den Bediener oft schwierig, da normalerweise die genauen Werte für die Abstrahlung und die Transmission der Atmosphäre für den tatsächlichen Fall nur schwer zu ermitteln sind. Die zwei Temperaturen sind für gewöhnlich ein geringeres

---

Problem, wenn in der Umgebung keine großen und intensiven Strahlungsquellen vorhanden sind.

Eine natürliche Frage in diesem Zusammenhang ist: Wie wichtig ist die Kenntnis der richtigen Werte dieser Parameter? Es kann hilfreich sein, bereits an dieser Stelle ein Gefühl für diese Problematik zu entwickeln, indem verschiedene Messfälle betrachtet und die relativen Größen der drei Strahlungsgrößen verglichen werden. Daraus lässt sich ersehen, wann es wichtig ist, die richtigen Werte bestimmter Parameter zu verwenden.


Die folgenden Zahlen stellen die relativen Größen der drei Strahlungsanteile für drei verschiedene Objekttemperaturen, zwei Abstrahlungen und zwei Spektralbereiche dar: SW und LW. Die übrigen Parameter haben die folgenden festen Werte:

- $\tau$ : 0,88
- $T_{\text{refl}} = +20 \text{ °C}$
- $T_{\text{atm}} = +20 \text{ °C}$


Es ist offensichtlich, dass die Messung niedriger Objekttemperaturen kritischer ist als die Messung hoher Temperaturen, da die Störstrahlungsquellen im ersteren Fall vergleichsweise stärker sind. Falls zusätzlich die Objektabstrahlung schwach ist, wird die Situation noch schwieriger.

Schließlich muss geklärt werden, wie wichtig es ist, die Kalibrierungskurve über dem höchsten Kalibrierungspunkt nutzen zu dürfen (Extrapolation genannt). Angenommen, in einem bestimmten Fall werden  $U_{\text{tot}} = 4,5$  Volt gemessen. Der höchste Kalibrierungspunkt der Kamera liegt im Bereich von 4,1 Volt, einem Wert, der dem Bediener unbekannt ist. Selbst wenn das Objekt ein Schwarzkörper ist, also  $U_{\text{obj}} = U_{\text{tot}}$  ist, wird tatsächlich eine Extrapolation der Kalibrierungskurve durchgeführt, wenn 4,5 Volt in Temperatur umgerechnet werden.

Es wird nun angenommen, dass das Objekt nicht schwarz ist, seine Abstrahlung 0,75 und die Transmission 0,92 betragen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die beiden zweiten Ausdrücke der Gleichung 4 zusammen 0,5 Volt ergeben. Die Berechnung von  $U_{\text{obj}}$  mit Hilfe der Gleichung 4 ergibt dann  $U_{\text{obj}} = 4,5 / 0,75 / 0,92 - 0,5 = 6,0$ . Dies ist eine recht extreme Extrapolation, besonders wenn man bedenkt, dass der Videoverstärker die Ausgabe wahrscheinlich auf 5 Volt beschränkt. Beachten Sie jedoch, dass die Anwendung der Kalibrierungskurve eine theoretische Vorgehensweise ist, bei der weder elektronische noch andere Beschränkungen bestehen. Wir sind davon überzeugt, dass bei einer fehlenden Signalbegrenzung in der Kamera und deren Kalibrierung auf weit mehr als 5 Volt die entstehende Kurve der tatsächlichen Kurve mit einer Extrapolation von mehr als 4,1 Volt sehr ähnlich gewesen wäre, vorausgesetzt, der Kalibrierungsalgorithmus beruht auf Gesetzen der Strahlungsphysik, wie zum Beispiel der Algorithmus von FLIR Systems. Natürlich muss es für solche Extrapolationen eine Grenze geben.

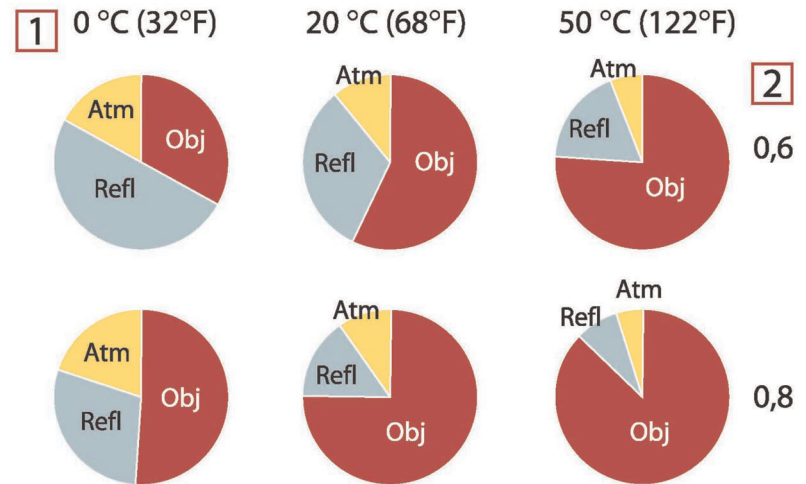

**Abbildung 30.2** Relative Größen der Strahlungsquellen unter verschiedenen Messbedingungen (SW-Kamera). 1: Objekttemperatur; 2: Abstrahlung; Obj: Objektstrahlung; Refl: Reflektierte Strahlung; Atm: Atmosphärenstrahlung. Feste Parameter:  $\tau = 0,88$ ;  $T_{\text{refl}} = 20 \text{ °C}$ ;  $T_{\text{atm}} = 20 \text{ °C}$ .

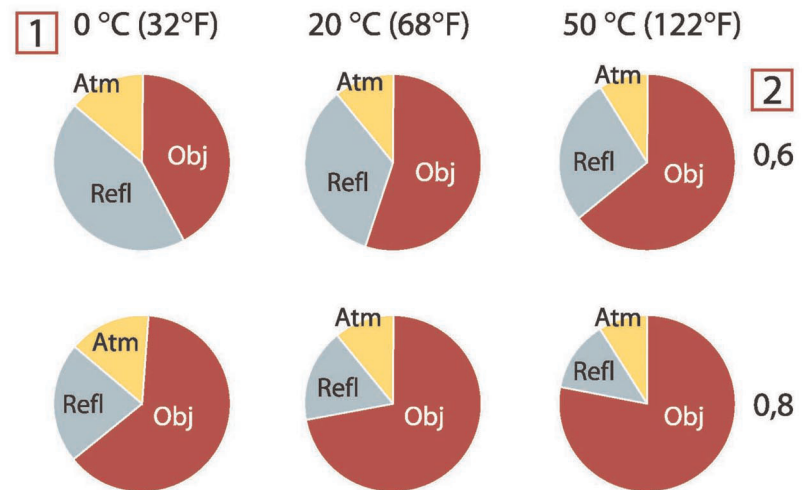

**Abbildung 30.3** Relative Größen der Strahlungsquellen unter verschiedenen Messbedingungen (LW-Kamera). 1: Objekttemperatur; 2: Abstrahlung; Obj: Objektstrahlung; Refl: Reflektierte Strahlung; Atm: Atmosphärenstrahlung. Feste Parameter:  $\tau = 0,88$ ;  $T_{\text{refl}} = 20 \text{ °C}$ ;  $T_{\text{atm}} = 20 \text{ °C}$ .

In diesem Abschnitt finden Sie eine Aufstellung von Emissionsdaten aus der Fachliteratur und eigenen Messungen von FLIR Systems.

### 31.1 Referenzen

1. Mikael A. Bramson: *Infrared Radiation, A Handbook for Applications*, Plenum press, N.Y.
2. William L. Wolfe, George J. Zissis: *The Infrared Handbook*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
3. Madding, R. P.: *Thermographic Instruments and systems*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin – Extension, Department of Engineering and Applied Science.
4. William L. Wolfe: *Handbook of Military Infrared Technology*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
5. Jones, Smith, Probert: *External thermography of buildings...*, Proc. of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, vol.110, Industrial and Civil Applications of Infrared Technology, June 1977 London.
6. Paljak, Pettersson: *Thermography of Buildings*, Swedish Building Research Institute, Stockholm 1972.
7. Vlcek, J: *Determination of emissivity with imaging radiometers and some emissivities at  $\lambda = 5 \mu\text{m}$* . Photogrammetric Engineering and Remote Sensing.
8. Kern: *Evaluation of infrared emission of clouds and ground as measured by weather satellites*, Defence Documentation Center, AD 617 417.
9. Öhman, Claes: *Emittansmätningar med AGEMA E-Box*. Teknisk rapport, AGEMA 1999. (Emittance measurements using AGEMA E-Box. Technical report, AGEMA 1999.)
10. Mattei, S., Tang-Kwor, E: *Emissivity measurements for Nextel Velvet coating 811-21 between  $-36^{\circ}\text{C}$  AND  $82^{\circ}\text{C}$* .
11. Lohrengel & Todtenhaupt (1996)
12. ITC Technical publication 32.
13. ITC Technical publication 29.

#### HINWEIS

Die Emissionswerte in der Tabelle unten wurden mit einer Kurzwellenkamera aufgenommen. Die Werte gelten lediglich als Empfehlung und sind mit Sorgfalt zu verwenden.

### 31.2 Tabellen

**Tabelle 31.1** T: Gesamtspektrum; SW: 2–5  $\mu\text{m}$ ; LW: 8–14  $\mu\text{m}$ , LLW: 6.5–20  $\mu\text{m}$ ; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in  $^{\circ}\text{C}$ ; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz

1	2	3	4	5	6
3M Scotch 35	PVC-Elektroisolierband (verschiedene Farben)	< 80	LW	ungefähr 0,96	13
3M Scotch 88	schwarzes PVC-Elektroisolierband	< 105	LW	ungefähr 0,96	13
3M Scotch 88	schwarzes PVC-Elektroisolierband	< 105	MW	< 0,96	13
3M Scotch Super 33+	schwarzes PVC-Elektroisolierband	< 80	LW	ungefähr 0,96	13
Aluminium	Blech, 4 Muster unterschiedlich zerkratzt	70	SW	0,05-0,08	9
Aluminium	Blech, 4 Muster unterschiedlich zerkratzt	70	LW	0,03-0,06	9
Aluminium	eloxiert, hellgrau, stumpf	70	SW	0,61	9

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Aluminium	eloxiert, hellgrau, stumpf	70	LW	0,97	9
Aluminium	eloxiert, schwarz, stumpf	70	SW	0,67	9
Aluminium	eloxiert, schwarz, stumpf	70	LW	0,95	9
Aluminium	eloxiertes Blech	100	T	0,55	2
Aluminium	Folie	27	10 µm	0,04	3
Aluminium	Folie	27	3 µm	0,09	3
Aluminium	geraut	27	10 µm	0,18	3
Aluminium	geraut	27	3 µm	0,28	3
Aluminium	Guss, sandgestrahlt	70	SW	0,47	9
Aluminium	Guss, sandgestrahlt	70	LW	0,46	9
Aluminium	in HNO <sub>3</sub> getaucht, Platte	100	T	0,05	4
Aluminium	poliert	50-100	T	0,04-0,06	1
Aluminium	poliert, Blech	100	T	0,05	2
Aluminium	polierte Platte	100	T	0,05	4
Aluminium	raue Oberfläche	20-50	T	0,06-0,07	1
Aluminium	stark oxidiert	50-500	T	0,2-0,3	1
Aluminium	stark verwittert	17	SW	0,83-0,94	5
Aluminium	unverändert, Blech	100	T	0,09	2
Aluminium	unverändert, Platte	100	T	0,09	4
Aluminium	vakuumbeschichtet	20	T	0,04	2
Aluminiumbronze		20	T	0,60	1
Aluminiumhydroxid	Pulver		T	0,28	1
Aluminiumoxid	aktiviert, Pulver		T	0,46	1
Aluminiumoxid	rein, Pulver (Aluminiumoxid)		T	0,16	1
Asbest	Bodenfliesen	35	SW	0,94	7
Asbest	Brett	20	T	0,96	1
Asbest	Gewerbe		T	0,78	1
Asbest	Papier	40-400	T	0,93-0,95	1
Asbest	Pulver		T	0,40-0,60	1
Asbest	Ziegel	20	T	0,96	1
Asphaltstraßenbelag		4	LLW	0,967	8
Beton		20	T	0,92	2
Beton	Gehweg	5	LLW	0,974	8
Beton	rau	17	SW	0,97	5
Beton	trocken	36	SW	0,95	7

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Blech	glänzend	20-50	T	0,04-0,06	1
Blech	Weißblech	100	T	0,07	2
Blei	glänzend	250	T	0,08	1
Blei	nicht oxidiert, poliert	100	T	0,05	4
Blei	oxidiert bei 200°C	200	T	0,63	1
Blei	oxidiert, grau	20	T	0,28	1
Blei	oxidiert, grau	22	T	0,28	4
Blei rot		100	T	0,93	4
Blei rot, Pulver		100	T	0,93	1
Bronze	Phosphorbronze	70	SW	0,08	9
Bronze	Phosphorbronze	70	LW	0,06	9
Bronze	poliert	50	T	0,1	1
Bronze	porös, rau	50-150	T	0,55	1
Bronze	Pulver		T	0,76-0,80	1
Chrom	poliert	50	T	0,10	1
Chrom	poliert	500-1000	T	0,28-0,38	1
Ebonit			T	0,89	1
Eis: Siehe Wasser					
Eisen galvanisiert	Blech	92	T	0,07	4
Eisen galvanisiert	Blech, oxidiert	20	T	0,28	1
Eisen galvanisiert	Blech, poliert	30	T	0,23	1
Eisen galvanisiert	stark oxidiert	70	SW	0,64	9
Eisen galvanisiert	stark oxidiert	70	LW	0,85	9
Eisen und Stahl	elektrolytisch	100	T	0,05	4
Eisen und Stahl	elektrolytisch	22	T	0,05	4
Eisen und Stahl	elektrolytisch	260	T	0,07	4
Eisen und Stahl	elektrolytisch, hochglanzpoliert	175-225	T	0,05-0,06	1
Eisen und Stahl	frisch gewalzt	20	T	0,24	1
Eisen und Stahl	frisch mit Schmirgelpapier bearbeitet	20	T	0,24	1
Eisen und Stahl	geschliffenes Blech	950-1100	T	0,55-0,61	1
Eisen und Stahl	geschmiedet, hochglanzpoliert	40-250	T	0,28	1
Eisen und Stahl	gewalztes Blech	50	T	0,56	1
Eisen und Stahl	glänzend, geätzt	150	T	0,16	1
Eisen und Stahl	glänzende Oxidschicht, Blech	20	T	0,82	1
Eisen und Stahl	heißgewalzt	130	T	0,60	1
Eisen und Stahl	heißgewalzt	20	T	0,77	1
Eisen und Stahl	kaltgewalzt	70	SW	0,20	9

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Eisen und Stahl	kaltgewalzt	70	LW	0,09	9
Eisen und Stahl	mit rotem Rost bedeckt	20	T	0,61-0,85	1
Eisen und Stahl	oxidiert	100	T	0,74	4
Eisen und Stahl	oxidiert	100	T	0,74	1
Eisen und Stahl	oxidiert	1227	T	0,89	4
Eisen und Stahl	oxidiert	125-525	T	0,78-0,82	1
Eisen und Stahl	oxidiert	200	T	0,79	2
Eisen und Stahl	oxidiert	200-600	T	0,80	1
Eisen und Stahl	poliert	100	T	0,07	2
Eisen und Stahl	poliert	400-1000	T	0,14-0,38	1
Eisen und Stahl	poliertes Blech	750-1050	T	0,52-0,56	1
Eisen und Stahl	rau, ebene Oberfläche	50	T	0,95-0,98	1
Eisen und Stahl	rostig, rot	20	T	0,69	1
Eisen und Stahl	rostrot, Blech	22	T	0,69	4
Eisen und Stahl	stark oxidiert	50	T	0,88	1
Eisen und Stahl	stark oxidiert	500	T	0,98	1
Eisen und Stahl	stark verrostet	17	SW	0,96	5
Eisen und Stahl	stark verrostetes Blech	20	T	0,69	2
Eisen verzinkt	Blech	24	T	0,064	4
Emaile		20	T	0,9	1
Emaile	Lack	20	T	0,85-0,95	1
Erde	mit Wasser gesättigt	20	T	0,95	2
Erde	trocken	20	T	0,92	2
Faserplatte	hart, unbehandelt	20	SW	0,85	6
Faserplatte	Ottrelith	70	SW	0,75	9
Faserplatte	Ottrelith	70	LW	0,88	9
Faserplatte	Partikelplatte	70	SW	0,77	9
Faserplatte	Partikelplatte	70	LW	0,89	9
Faserplatte	porös, unbehandelt	20	SW	0,85	6
Firnis	auf Eichenparkettboden	70	SW	0,90	9
Firnis	auf Eichenparkettboden	70	LW	0,90-0,93	9
Firnis	matt	20	SW	0,93	6
Gips		20	T	0,8-0,9	1
Gipsputz		17	SW	0,86	5
Gipsputz	Gipsplatte, unbehandelt	20	SW	0,90	6
Gipsputz	raue Oberfläche	20	T	0,91	2
Gold	hochglanzpoliert	200-600	T	0,02-0,03	1
Gold	hochpoliert	100	T	0,02	2



Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Gold	poliert	130	T	0,018	1
Granit	poliert	20	LLW	0,849	8
Granit	rau	21	LLW	0,879	8
Granit	rau, 4 verschiedene Muster	70	SW	0,95-0,97	9
Granit	rau, 4 verschiedene Muster	70	LW	0,77-0,87	9
Gummi	hart	20	T	0,95	1
Gummi	weich, grau, rau	20	T	0,95	1
Gusseisen	bearbeitet	800-1000	T	0,60-0,70	1
Gusseisen	flüssig	1300	T	0,28	1
Gusseisen	Guss	50	T	0,81	1
Gusseisen	Gusseisenblöcke	1000	T	0,95	1
Gusseisen	oxidiert	100	T	0,64	2
Gusseisen	oxidiert	260	T	0,66	4
Gusseisen	oxidiert	38	T	0,63	4
Gusseisen	oxidiert	538	T	0,76	4
Gusseisen	oxidiert bei 600°C	200-600	T	0,64-0,78	1
Gusseisen	poliert	200	T	0,21	1
Gusseisen	poliert	38	T	0,21	4
Gusseisen	poliert	40	T	0,21	2
Gusseisen	unbearbeitet	900-1100	T	0,87-0,95	1
Haut	Mensch	32	T	0,98	2
Holz		17	SW	0,98	5
Holz		19	LLW	0,962	8
Holz	gehobelt	20	T	0,8-0,9	1
Holz	gehobelte Eiche	20	T	0,90	2
Holz	gehobelte Eiche	70	SW	0,77	9
Holz	gehobelte Eiche	70	LW	0,88	9
Holz	geschmiegelt		T	0,5-0,7	1
Holz	Pinie, 4 verschiedene Muster	70	SW	0,67-0,75	9
Holz	Pinie, 4 verschiedene Muster	70	LW	0,81-0,89	9
Holz	Sperrholz, glatt, trocken	36	SW	0,82	7
Holz	Sperrholz, unbehandelt	20	SW	0,83	6
Holz	weiß, feucht	20	T	0,7-0,8	1
Kalk			T	0,3-0,4	1
Kohlenstoff	Grafit, Oberfläche gefeilt	20	T	0,98	2
Kohlenstoff	Grafitpulver		T	0,97	1
Kohlenstoff	Holzkohlepulver		T	0,96	1
Kohlenstoff	Kerzenruß	20	T	0,95	2

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Kohlenstoff	Lampenruß	20-400	T	0,95-0,97	1
Krylon Ultra-flat black 1602	Mattschwarz	Raumtemperatur bis 175	LW	ungefähr 0,96	12
Krylon Ultra-flat black 1602	Mattschwarz	Raumtemperatur bis 175	MW	ungefähr 0,97	12
Kunststoff	Glasfaserlaminat (Leiterplatte)	70	SW	0,94	9
Kunststoff	Glasfaserlaminat (Leiterplatte)	70	LW	0,91	9
Kunststoff	Polyurethan-Isolierplatte	70	LW	0,55	9
Kunststoff	Polyurethan-Isolierplatte	70	SW	0,29	9
Kunststoff	PVC, Kunststoffboden, stumpf, strukturiert	70	SW	0,94	9
Kunststoff	PVC, Kunststoffboden, stumpf, strukturiert	70	LW	0,93	9
Kupfer	elektrolytisch, hochglanzpoliert	80	T	0,018	1
Kupfer	elektrolytisch, poliert	-34	T	0,006	4
Kupfer	geschabt	27	T	0,07	4
Kupfer	geschmolzen	1100-1300	T	0,13-0,15	1
Kupfer	kommerziell, glänzend	20	T	0,07	1
Kupfer	oxidiert	50	T	0,6-0,7	1
Kupfer	oxidiert schwarz		T	0,88	1
Kupfer	oxidiert, dunkel	27	T	0,78	4
Kupfer	oxidiert, stark	20	T	0,78	2
Kupfer	poliert	50-100	T	0,02	1
Kupfer	poliert	100	T	0,03	2
Kupfer	poliert, kommerziell	27	T	0,03	4
Kupfer	poliert, mechanisch	22	T	0,015	4
Kupfer	rein, sorgfältig vorbereitete Oberfläche	22	T	0,008	4
Kupferdioxid	Pulver		T	0,84	1
Kupferoxid	rot, Pulver		T	0,70	1
Lack	3 Farben auf Aluminium gesprüht	70	SW	0,50-0,53	9
Lack	3 Farben auf Aluminium gesprüht	70	LW	0,92-0,94	9
Lack	Aluminium auf rauher Oberfläche	20	T	0,4	1
Lack	Bakelit	80	T	0,83	1
Lack	hitzebeständig	100	T	0,92	1

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Lack	schwarz, glänzend, auf Eisen gesprüht	20	T	0,87	1
Lack	schwarz, matt	100	T	0,97	2
Lack	schwarz, stumpf	40-100	T	0,96-0,98	1
Lack	weiß	100	T	0,92	2
Lack	weiß	40-100	T	0,8-0,95	1
Lacke	8 verschiedene Farben und Qualitäten	70	SW	0,88-0,96	9
Lacke	8 verschiedene Farben und Qualitäten	70	LW	0,92-0,94	9
Lacke	Aluminium, unterschiedliches Alter	50-100	T	0,27-0,67	1
Lacke	auf Ölbasis, Mittelwert von 16 Farben	100	T	0,94	2
Lacke	chromgrün		T	0,65-0,70	1
Lacke	kadmiumgelb		T	0,28-0,33	1
Lacke	kobaltblau		T	0,7-0,8	1
Lacke	Kunststoff, schwarz	20	SW	0,95	6
Lacke	Kunststoff, weiß	20	SW	0,84	6
Lacke	Öl	17	SW	0,87	5
Lacke	Öl, diverse Farben	100	T	0,92-0,96	1
Lacke	Öl, glänzend grau	20	SW	0,96	6
Lacke	Öl, grau, matt	20	SW	0,97	6
Lacke	Öl, schwarz glänzend	20	SW	0,92	6
Lacke	Öl, schwarz, matt	20	SW	0,94	6
Leder	gebräunt, gegerbt		T	0,75-0,80	1
Magnesium		22	T	0,07	4
Magnesium		260	T	0,13	4
Magnesium		538	T	0,18	4
Magnesium	poliert	20	T	0,07	2
Magnesiumpulver			T	0,86	1
Messing	abgerieben mit 80er-Schmirgelpapier	20	T	0,20	2
Messing	Blech, gewalzt	20	T	0,06	1
Messing	Blech, mit Schmirgelpapier bearbeitet	20	T	0,2	1
Messing	hochpoliert	100	T	0,03	2
Messing	oxidiert	100	T	0,61	2
Messing	oxidiert	70	SW	0,04-0,09	9

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Messing	oxidiert	70	LW	0,03-0,07	9
Messing	oxidiert bei 600°C	200-600	T	0,59-0,61	1
Messing	poliert	200	T	0,03	1
Messing	stumpf, fleckig	20-350	T	0,22	1
Molybdän		1500-2200	T	0,19-0,26	1
Molybdän		600-1000	T	0,08-0,13	1
Molybdän	Faden	700-2500	T	0,1-0,3	1
Mörtel		17	SW	0,87	5
Mörtel	trocken	36	SW	0,94	7
Nextel Velvet 811-21 Black	Mattschwarz	-60-150	LW	> 0,97	10 und 11
Nickel	Draht	200-1000	T	0,1-0,2	1
Nickel	elektrolytisch	22	T	0,04	4
Nickel	elektrolytisch	260	T	0,07	4
Nickel	elektrolytisch	38	T	0,06	4
Nickel	elektrolytisch	538	T	0,10	4
Nickel	galvanisiert auf Eisen, nicht poliert	20	T	0,11-0,40	1
Nickel	galvanisiert auf Eisen, nicht poliert	22	T	0,11	4
Nickel	galvanisiert auf Eisen, poliert	22	T	0,045	4
Nickel	galvanisiert, poliert	20	T	0,05	2
Nickel	hell matt	122	T	0,041	4
Nickel	oxidiert	1227	T	0,85	4
Nickel	oxidiert	200	T	0,37	2
Nickel	oxidiert	227	T	0,37	4
Nickel	oxidiert bei 600°C	200-600	T	0,37-0,48	1
Nickel	poliert	122	T	0,045	4
Nickel	rein, poliert	100	T	0,045	1
Nickel	rein, poliert	200-400	T	0,07-0,09	1
Nickelchrom	Draht, blank	50	T	0,65	1
Nickelchrom	Draht, blank	500-1000	T	0,71-0,79	1
Nickelchrom	Draht, oxidiert	50-500	T	0,95-0,98	1
Nickelchrom	gewalzt	700	T	0,25	1
Nickelchrom	sandgestrahlt	700	T	0,70	1
Nickeloxid		1000-1250	T	0,75-0,86	1
Nickeloxid		500-650	T	0,52-0,59	1
Papier	4 verschiedene Farben	70	SW	0,68-0,74	9
Papier	4 verschiedene Farben	70	LW	0,92-0,94	9

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Papier	beschichtet mit schwarzem Lack		T	0,93	1
Papier	dunkelblau		T	0,84	1
Papier	gelb		T	0,72	1
Papier	grün		T	0,85	1
Papier	rot		T	0,76	1
Papier	schwarz		T	0,90	1
Papier	schwarz, stumpf		T	0,94	1
Papier	schwarz, stumpf	70	SW	0,86	9
Papier	schwarz, stumpf	70	LW	0,89	9
Papier	weiß	20	T	0,7-0,9	1
Papier	weiß, 3 verschiedene Glanzarten	70	SW	0,76-0,78	9
Papier	weiß, 3 verschiedene Glanzarten	70	LW	0,88-0,90	9
Papier	weiß, gebunden	20	T	0,93	2
Platin		100	T	0,05	4
Platin		1000-1500	T	0,14-0,18	1
Platin		1094	T	0,18	4
Platin		17	T	0,016	4
Platin		22	T	0,03	4
Platin		260	T	0,06	4
Platin		538	T	0,10	4
Platin	Band	900-1100	T	0,12-0,17	1
Platin	Draht	1400	T	0,18	1
Platin	Draht	50-200	T	0,06-0,07	1
Platin	Draht	500-1000	T	0,10-0,16	1
Platin	rein, poliert	200-600	T	0,05-0,10	1
Porzellan	glasiert	20	T	0,92	1
Porzellan	weiß, leuchtend		T	0,70-0,75	1
rostfreier Stahl	Blech, poliert	70	SW	0,18	9
rostfreier Stahl	Blech, poliert	70	LW	0,14	9
rostfreier Stahl	Blech, unbehandelt, etwas zerkratzt	70	SW	0,30	9
rostfreier Stahl	Blech, unbehandelt, etwas zerkratzt	70	LW	0,28	9
rostfreier Stahl	gewalzt	700	T	0,45	1
rostfreier Stahl	Legierung, 8 % Ni, 18 % Cr	500	T	0,35	1
rostfreier Stahl	sandgestrahlt	700	T	0,70	1
rostfreier Stahl	Typ 18 – 8, glänzend	20	T	0,16	2
rostfreier Stahl	Typ 18-8, oxidiert bei 800 °C	60	T	0,85	2

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Sand			T	0,60	1
Sand		20	T	0,90	2
Sandstein	poliert	19	LLW	0,909	8
Sandstein	rau	19	LLW	0,935	8
Schlacke	Kessel	0-100	T	0,97-0,93	1
Schlacke	Kessel	1400-1800	T	0,69-0,67	1
Schlacke	Kessel	200-500	T	0,89-0,78	1
Schlacke	Kessel	600-1200	T	0,76-0,70	1
Schmirlgelpapier	grob	80	T	0,85	1
Schnee: Siehe Wasser					
Silber	poliert	100	T	0,03	2
Silber	rein, poliert	200-600	T	0,02-0,03	1
Spanplatte	unbehandelt	20	SW	0,90	6
Stukkatur	rau, gelbgrün	10-90	T	0,91	1
Styropor	Wärmedämmung	37	SW	0,60	7
Tapete	leicht gemustert, hellgrau	20	SW	0,85	6
Tapete	leicht gemustert, rot	20	SW	0,90	6
Teer			T	0,79-0,84	1
Teer	Papier	20	T	0,91-0,93	1
Titan	oxidiert bei 540°C	1000	T	0,60	1
Titan	oxidiert bei 540°C	200	T	0,40	1
Titan	oxidiert bei 540°C	500	T	0,50	1
Titan	poliert	1000	T	0,36	1
Titan	poliert	200	T	0,15	1
Titan	poliert	500	T	0,20	1
Ton	gebrannt	70	T	0,91	1
Tuch	schwarz	20	T	0,98	1
Wasser	destilliert	20	T	0,96	2
Wasser	Eis, bedeckt mit starkem Frost	0	T	0,98	1
Wasser	Eis, glatt	-10	T	0,96	2
Wasser	Eis, glatt	0	T	0,97	1
Wasser	Frostkristalle	-10	T	0,98	2
Wasser	Schicht >0,1 mm dick	0-100	T	0,95-0,98	1
Wasser	Schnee		T	0,8	1
Wasser	Schnee	-10	T	0,85	2
Wolfram		1500-2200	T	0,24-0,31	1
Wolfram		200	T	0,05	1
Wolfram		600-1000	T	0,1-0,16	1
Wolfram	Faden	3300	T	0,39	1

Tabelle 31.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Ziegel	Aluminiumoxid	17	SW	0,68	5
Ziegel	Dinas-Siliziumoxid, Feuerfestprodukt	1000	T	0,66	1
Ziegel	Dinas-Siliziumoxid, glasiert, rau	1100	T	0,85	1
Ziegel	Dinas-Siliziumoxid, unglasiert, rau	1000	T	0,80	1
Ziegel	Feuerfestprodukt, Korund	1000	T	0,46	1
Ziegel	Feuerfestprodukt, Magnesit	1000-1300	T	0,38	1
Ziegel	Feuerfestprodukt, schwach strahlend	500-1000	T	0,65-0,75	1
Ziegel	Feuerfestprodukt, stark strahlend	500-1000	T	0,8-0,9	1
Ziegel	Feuerziegel	17	SW	0,68	5
Ziegel	glasiert	17	SW	0,94	5
Ziegel	Mauerwerk	35	SW	0,94	7
Ziegel	Mauerwerk, verputzt	20	T	0,94	1
Ziegel	normal	17	SW	0,86-0,81	5
Ziegel	rot, normal	20	T	0,93	2
Ziegel	rot, rau	20	T	0,88-0,93	1
Ziegel	Schamotte	1000	T	0,75	1
Ziegel	Schamotte	1200	T	0,59	1
Ziegel	Schamotte	20	T	0,85	1
Ziegel	Siliziumoxid, 95 % SiO <sub>2</sub>	1230	T	0,66	1
Ziegel	Sillimanit, 33 % SiO <sub>2</sub> , 64% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1500	T	0,29	1
Ziegel	wasserfest	17	SW	0,87	5
Zink	Blech	50	T	0,20	1
Zink	oxidiert bei 400°C	400	T	0,11	1
Zink	oxidierte Oberfläche	1000-1200	T	0,50-0,60	1
Zink	poliert	200-300	T	0,04-0,05	1
Öl, Schmieröl	0,025-mm-Film	20	T	0,27	2
Öl, Schmieröl	0,050-mm-Film	20	T	0,46	2
Öl, Schmieröl	0,125-mm-Film	20	T	0,72	2
Öl, Schmieröl	dicke Schicht	20	T	0,82	2
Öl, Schmieröl	Film auf Ni-Basis: nur Ni-Basis	20	T	0,05	2

---

**A note on the technical production of this publication**

This publication was produced using XML — the eXtensible Markup Language. For more information about XML, please visit <http://www.w3.org/XML/>

**A note on the typeface used in this publication**

This publication was typeset using Linotype Helvetica™ World. Helvetica™ was designed by Max Miedinger (1910–1980)

**LOEF (List Of Effective Files)**

T501038.xml; de-DE; AD; 9770; 2013-11-13  
T505552.xml; de-DE; 9599; 2013-11-05  
T505699.xml; de-DE; 8317; 2013-07-03  
T505469.xml; de-DE; 8097; 2013-06-11  
T505013.xml; de-DE; 9229; 2013-10-03  
T505717.xml; de-DE; 8489; 2013-07-23  
T505701.xml; de-DE; 8318; 2013-07-04  
T505717.xml; de-DE; 8318; 2013-07-04  
T505703.xml; de-DE; 8318; 2013-07-04  
T505704.xml; de-DE; 8318; 2013-07-04  
T505705.xml; de-DE; 8320; 2013-07-04  
T505706.xml; de-DE; 8320; 2013-07-04  
T505707.xml; de-DE; 9490; 2013-10-24  
T505708.xml; de-DE; 8320; 2013-07-04  
T505709.xml; de-DE; 8575; 2013-07-29  
T505710.xml; de-DE; 8320; 2013-07-04  
T505711.xml; de-DE; 8318; 2013-07-04  
T505713.xml; de-DE; 8320; 2013-07-04  
T505715.xml; de-DE; 8320; 2013-07-04  
T505716.xml; de-DE; 8320; 2013-07-04  
T505097.xml; de-DE; 5929; 2012-10-29  
T505470.xml; de-DE; 5935; 2012-10-29  
T505012.xml; de-DE; 8134; 2013-06-12  
T505007.xml; de-DE; 9229; 2013-10-03  
T505004.xml; de-DE; 5937; 2012-10-29  
T505000.xml; de-DE; 9354; 2013-10-15  
T505005.xml; de-DE; 5939; 2012-10-29  
T505001.xml; de-DE; 9354; 2013-10-15  
T505006.xml; de-DE; 9354; 2013-10-15  
T505002.xml; de-DE; 9354; 2013-10-15







---

**Corporate Headquarters**

FLIR Systems, Inc.  
27700 SW Parkway Ave.  
Wilsonville, OR 97070  
USA  
Telephone: +1-503-498-3547

**Website**

<http://www.flir.com>

**Customer support**

<http://support.flir.com>

Publ. No.: T559845  
Release: AD  
Commit: 9770  
Head: 9770  
Language: de-DE  
Modified: 2013-11-13  
Formatted: 2013-12-17



T559845